


УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ

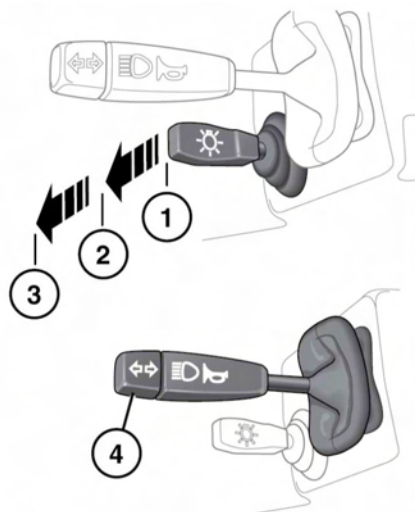


E147663

1. Выключение фар/габаритных огней.
2. Включены боковые и задние габаритные фонари и лампы подсветки панели приборов.
3. Включен ближний свет фар.
4. Нажмите вперед для включения дальнего света. Потяните на себя для кратковременного включения дальнего света. Для управления указателями поворота переместите рычаг вверх или вниз.

При включенном дальнем свете фар горит сигнализатор дальнего света. См. **32, ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)**.

5. Выключатель задних противотуманных фонарей. Противотуманные фонари работают только при включенном ближнем свете.

На панели приборов включается сигнализатор задних противотуманных фонарей (см. **32, ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ (ЯНТАРНЫЙ)**). Нажмите повторно для отключения.

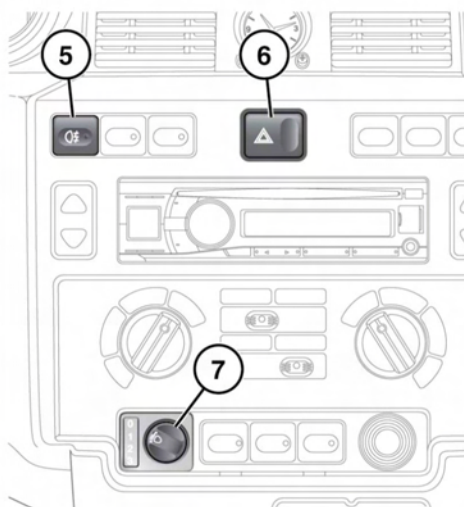

6. Выключатель аварийной сигнализации. Нажмите для включения всех указателей поворота.
7. Корректор угла наклона фар.

Используйте регулятор с учетом загрузки автомобиля. Это предотвратит ослепление других участников дорожного движения.

Загрузка автомобиля	Положение регулятора
Только водитель (багажный отсек пустой)	0
Водитель и передний пассажир (багажный отсек пустой)	0
Водитель и пассажиры на всех сиденьях (багажный отсек пустой)	1
Все сиденья заняты; багажный отсек загружен до максимально допустимой нагрузки на задний мост	2