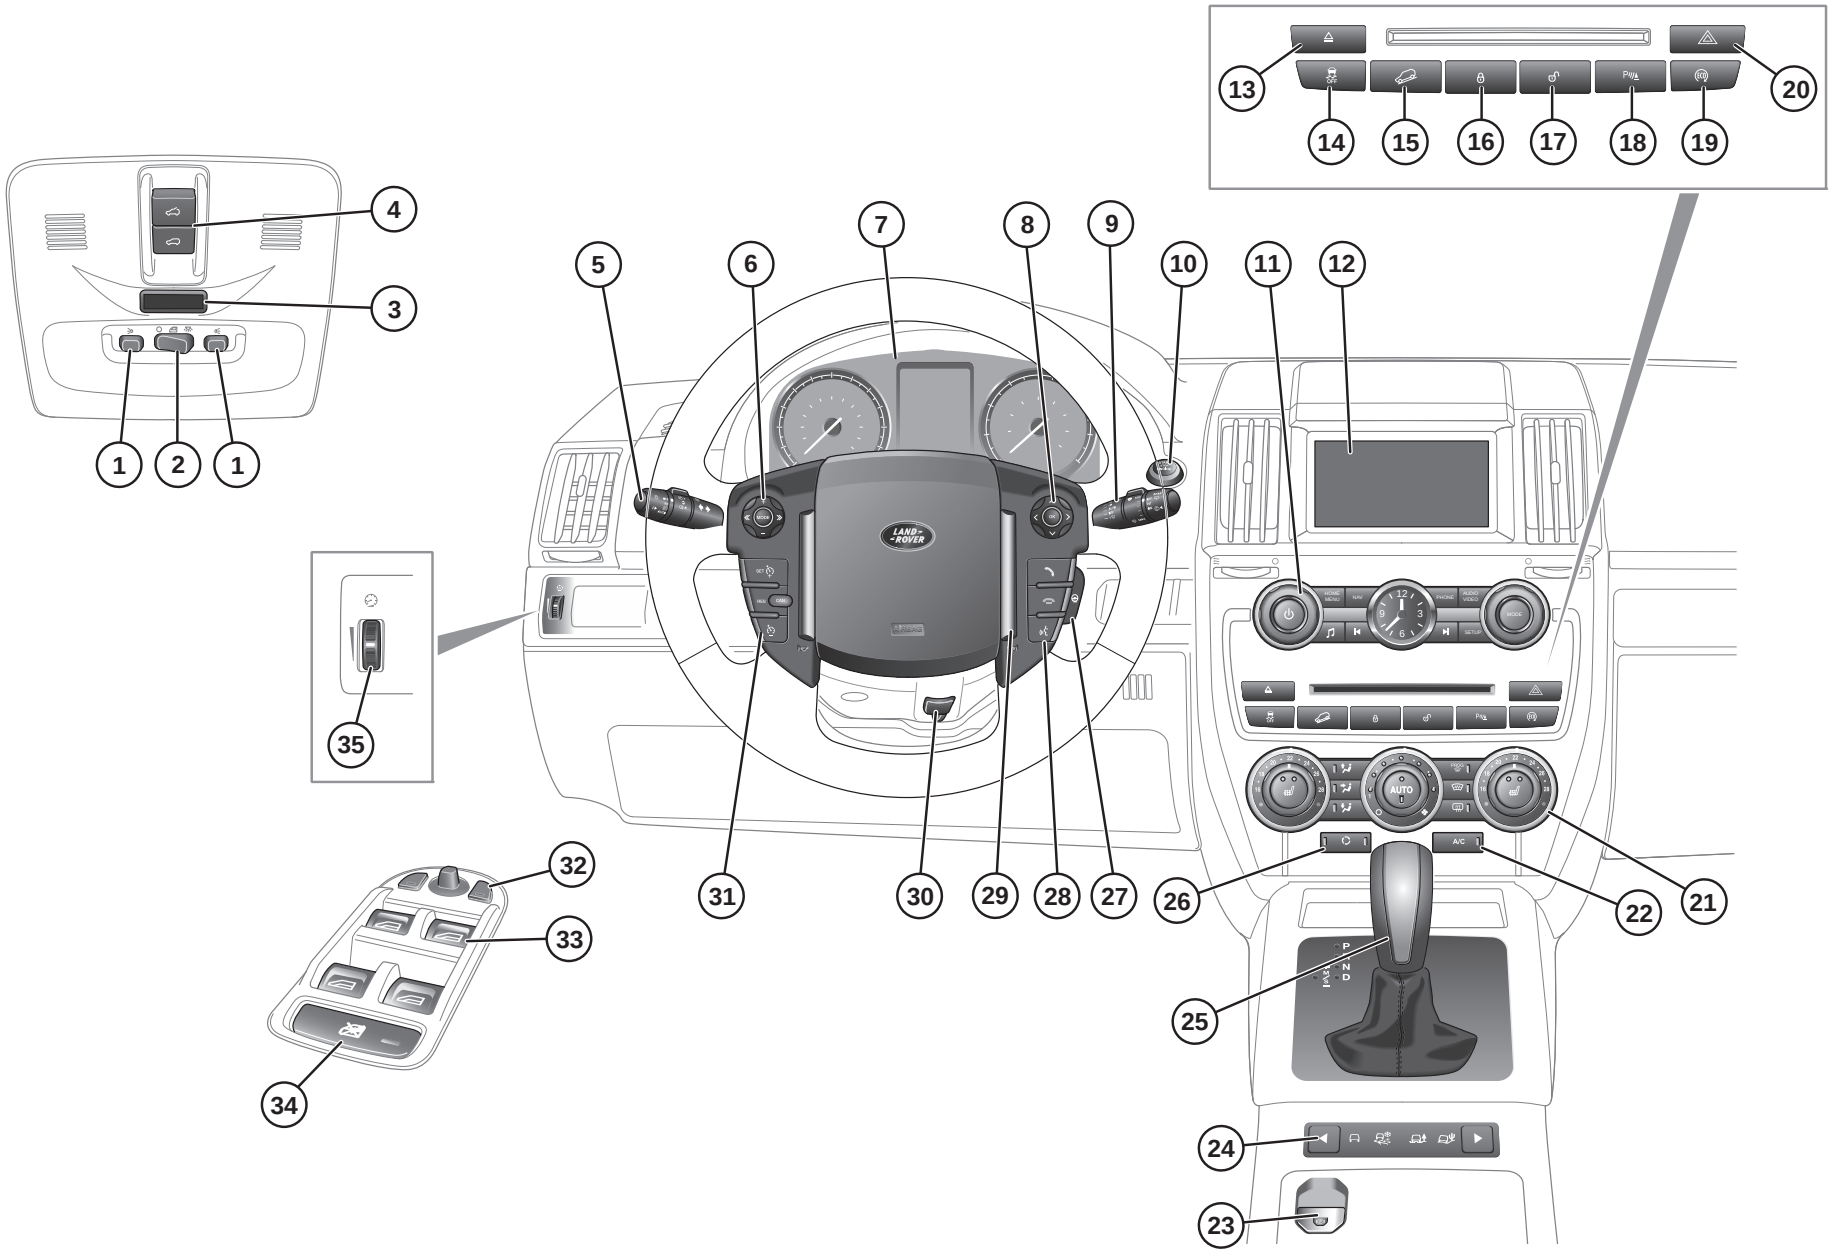
DRIVER CONTROLS

1. Map reading lamp switch (**33**).
2. Main interior lamp switch (**33**).
3. Passenger airbag warning lamp (**28**).
4. Sunroof switches (**34**).
5. Lighting/direction indicator/trip computer (**31**/**44**).
6. Audio controls (**84**).
7. Instrument panel, warning lamps and message centre (**46**/**43**).
8. Message centre control (**43**).
9. Wiper/washer controls (**41**).
10. Engine START/STOP (**61**).
11. Audio system and controls (**84**).
12. Touch screen (**81**).
13. CD eject.
14. Dynamic stability control (DSC) off (**48**).
15. Hill descent control (HDC) (**79**).
16. Central locking, lock.
17. Central locking, unlock.
18. Parking aid switch (**71**).
19. Intelligent stop/start (**63**).
20. Hazard warning lamps.
21. Climate control (**50**).
22. Air conditioning on/off (**50**).
23. Electronic parking brake (**68**).
24. Terrain response (**77**).
25. Gear selector (**64**).
26. Climate control recirculation on/off switch (**50**).
27. Heated steering wheel.
28. Telephone and voice recognition (**103**/**101**).
29. Horn.
30. Steering column adjustment lever (**17**).
31. Cruise control switches (**76**).
32. Exterior mirror adjustment (**36**).
33. Window switches (**34**).
34. Rear window isolator (**34**).
35. Interior illumination control (**32**).


1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
SL2271

Z3Vlc3Q7MjAyNi0xMS0wN1QwMTowOTo1NS42NTNaOzIxNi43My4yMTcuODE7