
REGOLAZIONE DEL VOLANTE



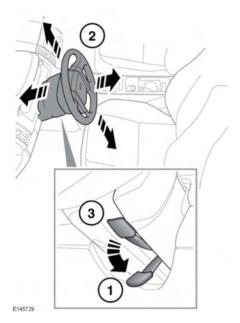

Non regolare mai il piantone dello sterzo se il veicolo è in movimento.

- **1.** Abbassare completamente la leva per sbloccare il piantone di sterzo.
- 2. Spostare il piantone di sterzo in su, in giù, avanti o indietro, per ottenere la posizione desiderata.
- **3.** Spostare la leva completamente verso l'alto per bloccare nuovamente il piantone.