
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE DELLE LUCI POSTERIORI

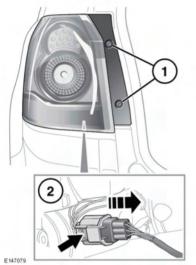


- 1. Con il portellone aperto, rimuovere le due viti dal bordo interno dell'unità.
- Tirare via dal veicolo l'unità, procedendo con delicatezza, scollegare il connettore elettrico e smontare l'unità dal veicolo.
- 3. Indicatore di direzione.
- 4. Luce di arresto/fanalino di coda.

Nota: si tratta di una luce a LED. La riparazione o la sostituzione devono essere eseguite esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

- 5. Luce di retromarcia.
- 6. Fendinebbia posteriore.

Ruotare l'unità della lampadina interessata e tirarla per accedere alla lampadina. Premere, ruotare e tirare la lampadina per estrarla.

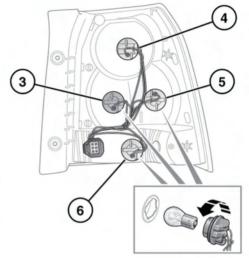

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE DEI LAMPEGGIATORI



Seguire la procedura illustrata. Inserire una nuova lampadina e rimontare i componenti.