

Al rilevamento di un oggetto, l'assistenza parcheggio emette un tono di avvertenza che aumenta di frequenza man mano che il veicolo si avvicina all'oggetto, per poi diventare costante quando l'ostacolo si trova entro 300 mm (12 pollici).

Nota: il sistema di assistenza parcheggio anteriore emette un segnale acustico di vicinanza durante la marcia avanti e la retromarcia.

PULIZIA DEI SENSORI



Durante il lavaggio del veicolo, evitare di dirigere il getto d'acqua ad alta pressione direttamente sui sensori. Non usare materiali abrasivi né oggetti duri o affilati per pulire i sensori. Utilizzare esclusivamente shampoo omologato per veicoli.

I sensori devono essere tenuti puliti perché possano funzionare in modo preciso ed efficiente.



GUASTO AL SISTEMA DI ASSISTENZA PARCHEGGIO

Se si rileva un guasto al sistema, viene emesso un tono lungo e acuto e la spia dell'interruttore inizia a lampeggiare. Rivolgersi al più presto a un concessionario/riparatore autorizzato.

TELECAMERA POSTERIORE



È responsabilità del guidatore rilevare ostacoli e stimare la loro distanza dal veicolo durante la retromarcia.

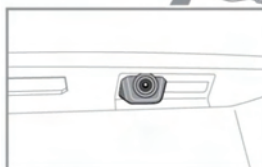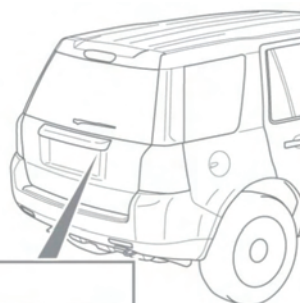

E145761



Quando si seleziona la retromarcia, sul display appare automaticamente una schermata con un'immagine grandangolare a colori che ritrae il retro del veicolo.

Il sistema di telecamere posteriore fornisce un'immagine dell'area retrostante il veicolo per agevolare le manovre in retromarcia. Il sistema visualizza delle linee di guida per la retromarcia sovrapposte all'immagine.

La visualizzazione sullo schermo a sfioramento dell'immagine ripresa dalla telecamera posteriore viene interrotta in uno dei seguenti casi:

- Viene selezionata la posizione di marcia per più di 5 secondi.
- Viene selezionata la posizione di marcia e/o la velocità del veicolo è superiore a 18 km/h (11 mph).

Per regolare le impostazioni della fotocamera in la retromarcia, toccare qualsiasi punto dello schermo a sfioramento per visualizzare le opzioni utente.

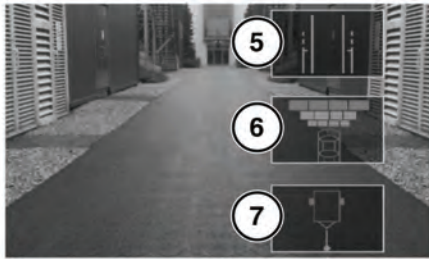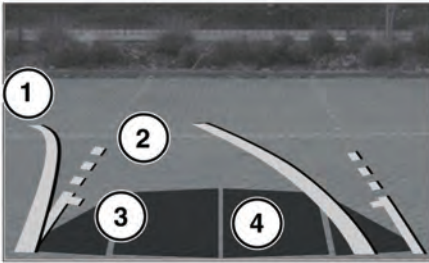

E145190

1. Linea continua: la traiettoria proiettata basata sulla posizione corrente del volante.
2. Linea tratteggiata: la larghezza di manovra sicura del veicolo (inclusi gli specchietti retrovisori esterni).
3. Limite di accesso al portellone: non indietreggiare oltre questo punto se si desidera accedere al portellone.
4. Attivazione dei sensori di parcheggio: viene visualizzata un'area colorata, per indicare quali sensori posteriori sono stati attivati.
5. Opzione utente. Toccare per attivare/disattivare (1), (2) e (3).
6. Opzione utente. Toccare per attivare/disattivare il sensore di parcheggio (4).
7. Opzione utente. Toccare per abilitare o disabilitare le linee guida di assistenza all'attacco del rimorchio.