


Su alcuni telefonini cellulari è necessario autorizzare la connessione ogni volta che si avvia il sistema. Per modificare questa condizione, impostare Land Rover come apparecchio autorizzato nell'elenco dispositivi noti dei telefoni cellulari. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni del telefono cellulare.

FUNZIONAMENTO TELEFONO

Ogni volta che si inserisce l'accensione, il sistema cerca di connettersi con l'ultimo telefono collegato.

Dal momento che questi telefoni offrono le più svariate caratteristiche di prestazioni audio e riduzione dell'eco, potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il sistema telefonico del veicolo si adatti offrendo prestazioni audio ottimali. Per ottenere ciò, potrebbe essere necessario ridurre leggermente il volume nell'abitacolo e la velocità della ventola. Lo stesso vale per l'uso del sistema Hands-Free.

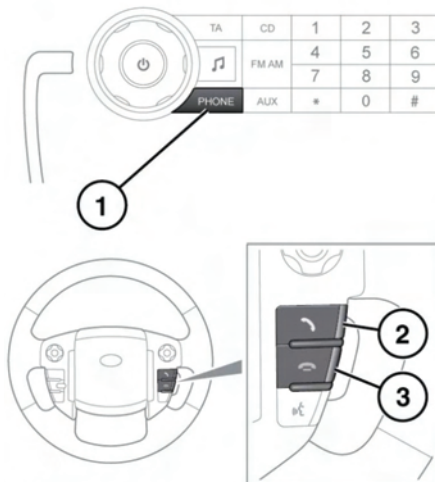

E145711

1. Premere per attivare o disattivare il menu del telefono.
2. Premere per rispondere a una chiamata o per comporre un numero.
3. Premere per terminare una chiamata o per rifiutare una chiamata in arrivo.

Rispondere, rifiutare o terminare una chiamata:

- Premere il tasto **TELEFONO (1)** o il comando sul volante **(2)** per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Per rifiutare o terminare una chiamata, premere il tasto **TELEFONO (1)** o il comando al volante appropriato **(3)**.

Composizione:

- Con **TELEFONO** selezionato, utilizzare la tastiera numerica per inserire un numero di telefono.
- Premere **OK** sul pannello di comando audio o sul comando telefono sul volante **(2)** per comporre il numero.

Volume delle chiamate:

Il volume delle chiamate viene regolato tramite il comando volume dell'impianto audio.

Se il sistema audio è in funzione durante una chiamata, la modalità audio viene soppressa per tutta la durata della chiamata. Le avvertenze del sistema di assistenza parcheggio non vengono disattivate.

IMPOSTAZIONI DI ORA E DATA

Per impostare/modificare l'ora e la data:

1. Premere il pulsante **MENU (12)**.
2. Selezionare **Impostazioni orologio** sul menu sullo schermo.
3. Selezionare una funzione dell'orologio e apportare le modifiche.
4. Dopo aver apportato la modifica, premere **OK**.

RIPRODUZIONE DEI FILE MP3

I dischi MP3 possono contenere un numero di brani musicali di gran lunga maggiore rispetto a un CD convenzionale in quanto ciascun brano può essere compresso in misura maggiore durante la registrazione.

La sequenza di riproduzione normale sui CD con cartelle multiple consiste nel riprodurre dapprima il livello superiore, quindi i brani contenuti nelle eventuali sottocartelle.

Nota: il lettore CD potrebbe richiedere molto tempo per caricare un disco MP3 se contiene molti brani.