


PANORAMICA DEL SISTEMA DEL TELEFONO

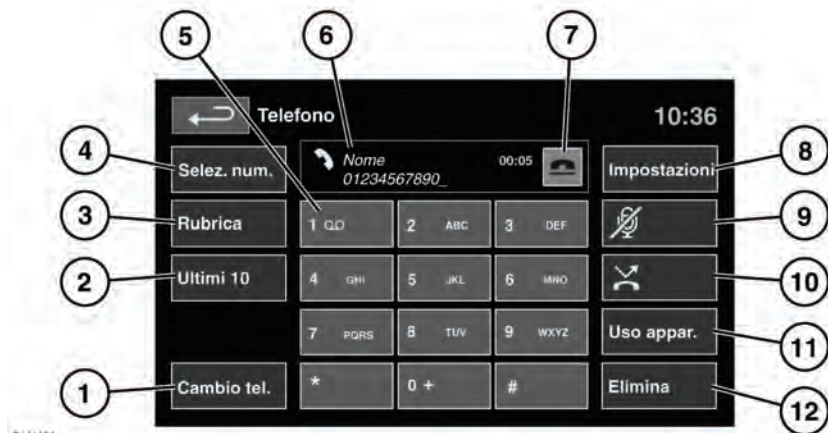

1. **Cambio tel..** Consente di cercare un nuovo telefono o passare ad un altro telefono abbinato.
2. **Ultimi 10.** Consente di accedere alle ultime 10 chiamate effettuate, ricevute o perse.
3. **Rubrica.** Consente di accedere alla rubrica scaricata.
4. **Selez. num..** Consente di accedere alla modalità di selezione numero.
5. Tenere premuto per richiamare i messaggi vocali lasciati sulla segreteria telefonica.
6. Display di stato: visualizza il nome e/o il numero composto e la durata della chiamata.
7. Icone Connetti/Disconnetti chiamata. Toccare per effettuare/accettare oppure terminare/rifiutare una chiamata.
8. **Impostazioni.** Consente di accedere alle impostazioni della segreteria telefonica e alle opzioni di risposta e telefono.
9. **Microfono muto.** Avvia la modalità Privacy. In tale modalità, la persona con cui si è al telefono non sente ciò che si dice.
10. Rifiuto chiamate automatico. Quando la funzione è attiva, le chiamate in arrivo vengono rifiutate o inoltrate alla segreteria telefonica in base alle impostazioni del telefono cellulare.
11. **Uso appar..** Consente di deviare la chiamata sul proprio telefono cellulare.

12. **Elimina.** Toccare per eliminare l'ultima cifra immessa, tenere premuto per eliminare l'intero numero immesso.

INFORMAZIONI BLUETOOTH®



Bluetooth® è il nome della tecnologia basata sulla frequenza radio (FR) a breve raggio che permette ai dispositivi elettronici di comunicare gli uni con gli altri senza fili.

Il sistema Land Rover Bluetooth® supporta i profili Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

Nota: i profili HFP e A2DP/AVRCP possono essere collegati in maniera indipendente, per cui è possibile collegare un telefono tramite uno di essi, collegando contemporaneamente un dispositivo portatile tramite l'altro.