

Avviamento del motore

Per inserire l'accensione senza avviare il motore.

1. Assicurarsi che il pedale del freno non sia premuto e che all'interno del veicolo si trovi una chiave Smart valida.
2. Tenere premuto il tasto **START/STOP** del motore fino all'accensione delle spie.
3. Rilasciare il tasto **START/STOP** del motore.



Se si preme il pedale del freno mentre è premuto il tasto **START/STOP**, il motore si avvia.


RIAVVIAMENTO IN MARCIA

Per effettuare un riavviamento in marcia, selezionare il folle (N) e premere il tasto **START/STOP** del motore.

FUNZIONE DI RISERVA PER L'AVVIAMENTO SENZA CHIAVE

Se il veicolo è stato sbloccato con il corpo della chiave di emergenza oppure se il veicolo non rileva la chiave Smart, è necessario usare la funzione di riserva per l'avviamento senza chiave per disinserire l'antifurto e avviare il motore.

La funzione di riserva per l'avviamento senza chiave può essere usata soltanto se sul centro informazioni per il guidatore viene visualizzato il messaggio **Chiave Smart non trovata, vedere il manuale.**

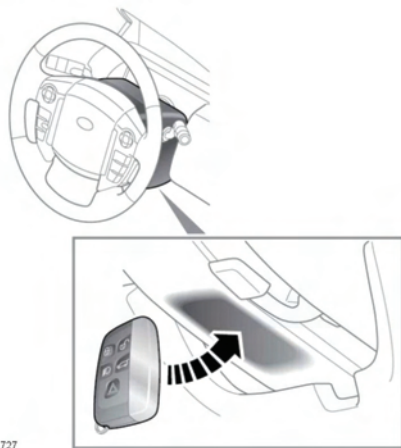

E145727

1. Posizionare la chiave Smart contro il lato inferiore del coperchio del piantone di sterzo con i tasti rivolti verso il basso.
2. Premere il pedale del freno a fondo.
3. Premere e rilasciare il tasto **START/STOP** del motore.

Una volta che il motore si è avviato, è possibile rilasciare il pedale del freno se le condizioni di sicurezza lo consentono.

Se la chiave Smart non viene riconosciuta, o se il motore continua a non avviarsi, consultare un concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.