

❗ Le sostanze corrosive, ad esempio gli escrementi di uccelli, possono danneggiare la verniciatura della vettura, pertanto devono essere tempestivamente rimosse per prevenire qualsiasi danno.


❗ Non applicare pasta lucidante sulle aree non verniciate delle modanature del paraurti, in quanto penetra negli interstizi della finitura delle superfici.

MANUTENZIONE DEL SOTTOSCOCCA

Lavare a intervalli regolari il sottoscocca con abbondante acqua dolce, prestando particolare attenzione alle aree in cui tendono ad accumularsi il fango e i detriti.

Se si rilevano tracce di danni o corrosione, fare controllare al più presto il veicolo da un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.

PULIZIA DOPO LA GUIDA FUORISTRADA

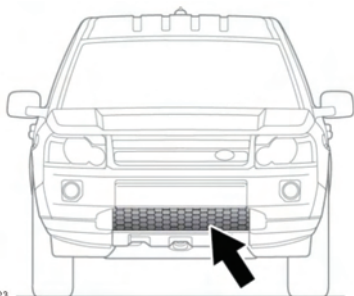

E136823

❗ Verificare che le aree attorno alle prese d'aria e alla griglia anteriore siano pulite e prive di detriti. Prestare particolare attenzione alla griglia inferiore e al radiatore. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare il surriscaldamento del motore e quindi gravi danni.

Dopo la guida fuoristrada, assicurarsi quanto prima che il sottoscocca del veicolo sia pulito.

PULIZIA DELL'ABITACOLO



Non lucidare il gruppo strumenti. Le superfici lucidate sono riflettenti e possono interferire con la visuale del guidatore.

Pulire le superfici rivestite in plastica o tessuto con acqua calda e un sapone non detergente. Ripassare quindi le superfici con un panno morbido.

PULIZIA DELLA SELLERIA IN PELLE



Utilizzare soltanto prodotti detergenti appositamente creati per la pulizia della pelle. Non usare sostanze chimiche, alcol o materiali abrasivi in quanto danno luogo al rapido deterioramento della pelle. L'uso di prodotti non omologati rende nulla la garanzia.



In caso di dubbio sui prodotti da utilizzare, consultare il proprio concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.

La pelle deve essere pulita e protetta almeno ogni sei mesi.

Per evitare che la sporcizia penetri negli interstizi e che si formino delle macchie, ispezionare il rivestimento dei sedili a intervalli regolari e pulirli ogni 1 o 2 mesi, procedendo come segue:

1. Rimuovere la polvere fine dalle superfici dei sedili con uno straccio pulito, umido e non colorato. Evitare di bagnare eccessivamente la pelle.
2. Se non fosse sufficiente, usare un panno precedentemente immerso in acqua calda e sapone e quindi strizzato. Usare solo sapone neutro delicato.
3. Per le aree molto sporche, usare il detergente Land Rover specifico per superfici in pelle. Asciugare e strofinare con un panno morbido e pulito, cambiando regolarmente la superficie di applicazione.