


COMANDI DEL LETTORE DEI SUPPORTI VIDEO

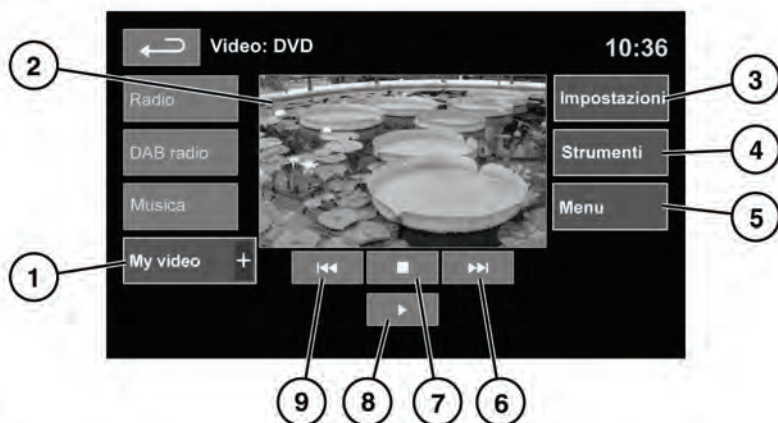

E145641

- 1. Video:** selezione ingresso video.
Toccare l'icona + per visualizzare e selezionare DVD o un'altra forma di supporto video (CD/USB), purché sia presente il relativo supporto. Viene visualizzata l'opzione selezionata.
Nota: trascorsi 5 secondi senza che il sistema venga utilizzato, il menu Video si chiude.
 - 2. Schermata di anteprima** per le informazioni sui supporti video: toccare per selezionare la modalità schermo intero.
Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi in qualsiasi momento. Per tornare alla modalità di anteprima, effettuare un tocco prolungato sulla visualizzazione a schermo intero.
 - 3. Impostazioni.** A seconda della specifica del supporto video, sono disponibili 3 sottomenu nelle impostazioni: **Opzioni**, **Video su rich.** e **Impostazioni audio.**
L'opzione **Video su rich.** consente di riprodurre contenuti DivX Video su richiesta da un supporto video. Toccando il tasto software Video su rich., viene visualizzato il codice di registrazione di otto cifre.
Anche il lettore deve essere registrato con DivX. Vedere **86, LICENZA.**
 - 4. Strumenti:** è possibile selezionare le seguenti opzioni:
 - VAIA: il menu VAIA consente di accedere a parti specifiche del video, per **Capitolo o Numero titolo.**
 - Sottotitoli.
 - Angolo.
 - Audio.
 - Menu precedente.
 - 5. Menu:** selezionare per visualizzare il menu dei supporti video. Su alcuni schermi, potrebbe essere sostituito dal tasto software **Sfoggia.**
 - 6. Ricerca avanti:** selezionare per visualizzare il capitolo successivo del DVD o il capitolo precedente del supporto video.
 - 7. Selezionare per pre-arrestare** la riproduzione. Al secondo tocco il lettore viene arrestato e il DVD reimpostato.
 - 8. Selezionare per avviare/riavviare** la riproduzione.
 - 9. Ricerca indietro:** selezionare per visualizzare il capitolo precedente del DVD o il capitolo precedente del supporto video.
- Per informazioni sul vano di caricamento del CD/DVD, sul pulsante di espulsione e sull'uso dei comandi audio/video del sistema audio e del volante, vedere **84, COMANDI AUDIO/VIDEO.**