


FUNZIONAMENTO DEI TERGICRISTALLI

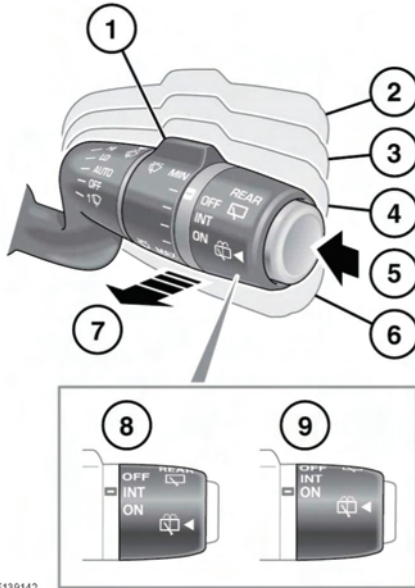

E139142

1. Ruotare la ghiera per regolare l'intermittenza. Il periodo d'intermittenza varia sulla base della velocità del veicolo o di un sensore pioggia. Per essere operativo, il comando deve trovarsi nella posizione (4).
2. Funzionamento ad alta velocità.
3. Funzionamento a bassa velocità.
4. In questa posizione, il funzionamento a intermittenza è controllato dal sensore pioggia o dalla velocità del veicolo. Il sensore pioggia, situato sul bordo superiore del parabrezza, si attiva e stabilisce quando è necessario azionare i tergicristalli. Se il sensore pioggia non è stato abilitato dal concessionario/riparatore autorizzato Land Rover, il funzionamento a intermittenza si attiva in occasione dell'azionamento del comando (1).

5. Lava/tergicristallo posteriore. Tenere premuto il tasto per azionare il tergicristallo e il lavavetro posteriore. Dopo il rilascio del tasto, il tergicristallo eseguirà ancora due passate. Dopo pochi secondi, una passata finale rimuoverà l'eventuale acqua residua.
6. Passata singola sul parabrezza, oppure tenerla abbassata per ulteriori passate continue.
7. Lava/tergiparabrezza. Tenere tirato per azionare insieme tergicristallo e lavavetro anteriori. Dopo il rilascio della leva, il tergicristallo eseguirà ancora tre passate. Dopo pochi secondi, una passata finale rimuoverà l'eventuale acqua residua.
8. INT - tergicristallo posteriore, funzionamento a intermittenza. L'intervallo di intermittenza è controllato dalla regolazione della ghiera (1). L'intervallo di intermittenza e il numero di passate vengono quindi regolati automaticamente in base alla velocità del veicolo.
9. ON - tergicristallo posteriore, funzionamento continuo.



Non azionare i tergicristalli sul parabrezza asciutto.



In condizioni di gelo o di temperature estremamente elevate, verificare che le spazzole non siano rimaste attaccate al cristallo.



Prima di azionare il tergicristallo, togliere la neve, il ghiaccio o la brina eventualmente presenti sul parabrezza, nell'area circostante i braccetti e le spazzole del tergicristallo e dal pannello esterno tra parabrezza e cofano.

Nota: i tergicristalli anteriori non funzionano quando il cofano è aperto e la velocità del veicolo è inferiore a 3 km/h (2 mph).