
Tergicristalli e lavavetri

FUNZIONAMENTO DEI TERGICRISTALLI

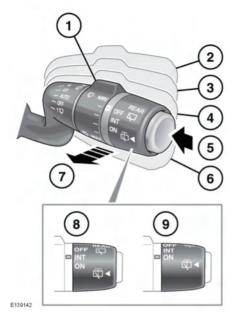

- Ruotare la ghiera per regolare l'intermittenza. Il periodo d'intermittenza varia sulla base della velocità del veicolo o di un sensore pioggia. Per essere operativo, il comando deve trovarsi nella posizione (4).
- 2. Funzionamento ad alta velocità.
- 3. Funzionamento a bassa velocità.
- 4. In questa posizione, il funzionamento a intermittenza è controllato dal sensore pioggia o dalla velocità del veicolo. Il sensore pioggia, situato sul bordo superiore del parabrezza, si attiva e stabilisce quando è necessario azionare i tergicristalli. Se il sensore pioggia non è stato abilitato dal concessionario/riparatore autorizzato Land Rover, il funzionamento a intermittenza si attiva in occasione dell'azionamento del comando (1).

- 5. Lava/tergicristallo posteriore. Tenere premuto il tasto per azionare il tergicristallo e il lavavetro posteriore. Dopo il rilascio del tasto, il tergicristallo eseguirà ancora due passate. Dopo pochi secondi, una passata finale rimuoverà l'eventuale acqua residua.
- **6.** Passata singola sul parabrezza, oppure tenerla abbassata per ulteriori passate continue.
- Lava/tergiparabrezza. Tenere tirato per azionare insieme tergicristallo e lavavetro anteriori. Dopo il rilascio della leva, il tergicristallo eseguirà ancora tre passate. Dopo pochi secondi, una passata finale rimuoverà l'eventuale acqua residua.
- 8. INT tergicristallo posteriore, funzionamento a intermittenza. L'intervallo di intermittenza è controllato dalla regolazione della ghiera (1). L'intervallo di intermittenza e il numero di passate vengono quindi regolati automaticamente in base alla velocità del veicolo
- **9.** ON tergicristallo posteriore, funzionamento continuo.
 - Non azionare i tergicristalli sul parabrezza asciutto.
 - In condizioni di gelo o di temperature estremamente elevate, verificare che le spazzole non siano rimaste attaccate al cristallo.
 - Prima di azionare il tergicristallo, togliere la neve, il ghiaccio o la brina eventualmente presenti sul parabrezza, nell'area circostante i braccetti e le spazzole del tergicristallo e dal pannello esterno tra parabrezza e cofano.

Nota: i tergicristalli anteriori non funzionano quando il cofano è aperto e la velocità del veicolo è inferiore a 3 km/h (2 mph).