

## MESSAGGI DI AVVERTENZA E INFORMAZIONE



**Non ignorare i messaggi di avvertenza e prendere i dovuti provvedimenti al più presto possibile. Il mancato rispetto di questa raccomandazione può comportare gravi danni al veicolo.**

Per informazioni relative ai singoli messaggi, al loro significato e agli interventi eventualmente necessari, consultare la relativa sezione di questo manuale.

Se è attivo più di un messaggio, ciascuno viene visualizzato in sequenza per 2 secondi in base all'ordine di priorità.

**Nota:** i messaggi vengono visualizzati in ordine di importanza e gli avvisi di importanza critica hanno la priorità.


I messaggi di avvertenza sono accompagnati da un segnale acustico e accanto al testo del messaggio può apparire il simbolo del manuale. I messaggi di avvertenza rimangono visualizzati finché non viene corretta la condizione che ha provocato il guasto oppure finché non viene eliminato il messaggio con il tasto **OK** posto sul volante. Se si elimina il messaggio, un'icona di avvertenza rimane accesa finché non viene corretta la causa del messaggio.

## COMPUTER DI BORDO

La memoria del computer immagazzina i dati relativi a un viaggio o a una serie di viaggi fino a quando non viene riavvertita. Le informazioni visualizzate servono solo da indicazione, dato che possono essere influenzate dalle condizioni del traffico, della strada e del tempo.

Sono disponibili 3 memorie di viaggio, A, B e automatica. La memoria di viaggio visualizzabile può essere selezionata utilizzando il menu del gruppo strumenti.

## USO DEL COMPUTER DI BORDO

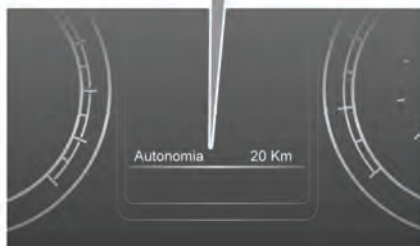

E145596

Premere il pulsante **i** per visualizzare in sequenza le informazioni del computer di bordo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- Data e contachilometri.
- Valore del contachilometri parziale.
- Velocità media del tragitto.
- Consumo medio di carburante del tragitto.
- Consumo istantaneo di carburante.
- Distanza ancora percorribile con il carburante rimasto.
- Display vuoto.

Per azzerare il computer di bordo, tenere premuto il tasto **i** per 2 secondi.

Per azzerare i valori di consumo del carburante, tenere premuto il tasto **i** fino a quando il display non si azzeri.

È possibile azzerare i valori della distanza, della velocità media e del consumo medio di carburante per i tragitti A e B. Impostare il display del computer di bordo in modo da visualizzare il tragitto che si desidera azzerare, quindi tenere premuto il tasto **i** fino a visualizzare il messaggio **azzeramento viaggio**.