

Riscaldamento e ventilazione


La spia LED segnala i vari stati e le varie condizioni del riscaldatore nel modo indicato di seguito:

- Si illumina di colore verde per 2 secondi quando si preme il tasto **ON**, per indicare che è stato richiesto l'azionamento del riscaldatore.
- Si illumina di colore rosso per 2 secondi quando si preme il tasto **OFF**, per indicare che il riscaldatore è stato arrestato.
- Lampeggia in verde o rosso per 2 secondi quando vengono premuti i tasti **ON** (accensione) o **OFF** (spegnimento) per indicare che il segnale non è stato ricevuto.
- Si illumina di colore arancione per 2 secondi prima di passare al verde o al rosso per indicare che il livello di carica della batteria del telecomando è basso.
- Lampeggia in arancione per 5 secondi per indicare che il segnale non è stato ricevuto e che è necessario sostituire la batteria del telecomando.

TELECOMANDI AGGIUNTIVI

È possibile programmare telecomandi aggiuntivi di azionamento del riscaldatore. Su ciascun veicolo si possono programmare fino a un massimo di 3 telecomandi. Contattare il concessionario Land Rover/riparatore autorizzato per acquistare i telecomandi aggiuntivi e farli programmare per il proprio veicolo.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

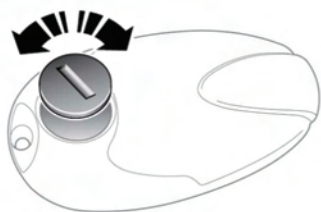

E140080

Rivolgendo verso l'alto il lato posteriore del telecomando, utilizzare una moneta o un oggetto simile per ruotare il coperchio della batteria. Sollevare il coperchio per esporre l'alloggiamento della batteria. Estrarre la batteria usata e, mantenendo la polarità corretta, inserire una batteria di ricambio CR1/3N da 3,3 V. Reinserire il coperchio e ruotare per bloccarlo nella posizione di chiusura.