


COMANDI DELL'AUTORADIO

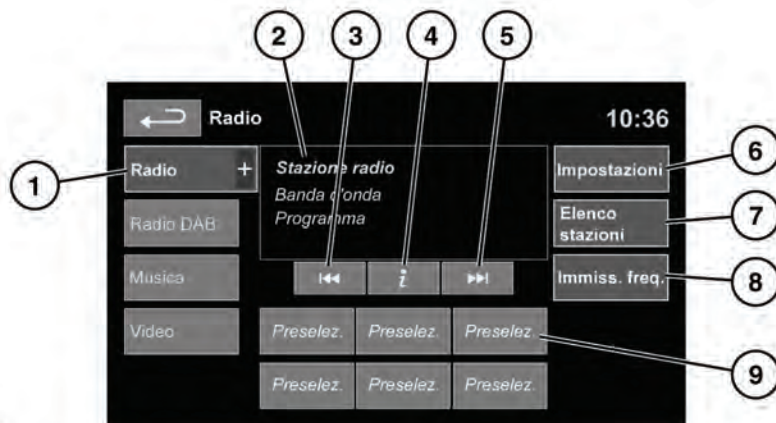

E140638

1. **Radio:** selezione della lunghezza d'onda.
Toccare per visualizzare e selezionare una lunghezza d'onda. La radio si sintonizzerà sulla stazione utilizzata per ultima in quella lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.
La finestra per la selezione della lunghezza d'onda si chiude automaticamente dopo che saranno trascorsi 5 secondi senza che sia stata utilizzata.
2. Visualizza informazioni sulla stazione corrente.
3. Ricerca indietro:
 - Premere per un breve istante per la ricerca automatica indietro sulla frequenza della stazione radio successiva.
 - Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Con ulteriori brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli decrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione all'indietro nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.
4. Informazioni. Altre informazioni dalla stazione emittente.
5. Ricerca avanti:
 - Premere per un breve istante per la ricerca automatica avanti sulla frequenza della stazione radio successiva.
 - Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Con ulteriori brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli incrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione in avanti nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.
6. **Impostazioni:** toccare per visualizzare e attivare/disattivare le seguenti funzioni: **RDS**, **Traff.**, **News**, **AF** e **REG**. Vedere **122, SISTEMA DATI RADIO (RDS)**.
7. **Elenco stazioni** (solo FM): selezionare per visualizzare un elenco di stazioni disponibili sulla lunghezza d'onda. L'elenco può essere ordinato per **Frequenza**, **Nome** o **PTY** (musica pop, notiziario, sport ecc.) selezionando il tasto software appropriato. Toccare per selezionare la stazione desiderata.
Se si ordinano le stazioni per categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare e selezionare una stazione corrispondente.