


SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE MANUALE

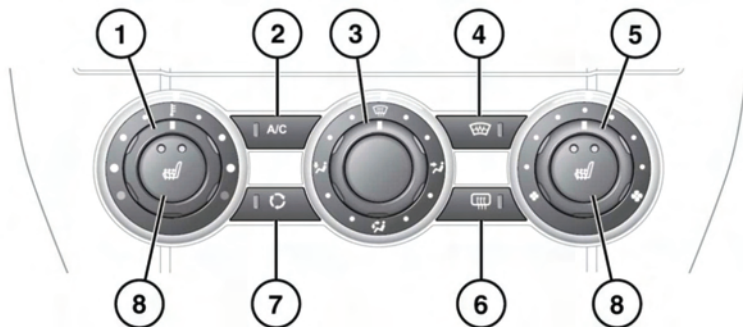

E145980

1. Comando della temperatura: ruotare per regolarla.
2. Aria condizionata. Premere per accendere/spegnere.
3. Distribuzione dell'aria: ruotare per orientare il flusso d'aria.
4. Parabrezza termico: premere per accendere e spegnere.
5. Velocità del ventilatore: ruotare per regolare la velocità del flusso dell'aria attraverso i diffusori. La selezione della velocità al momento è indicata da un LED acceso.
6. Lunotto termico: premere per accendere e spegnere.
7. Ricircolo:
 - Premere brevemente per selezionare il ricircolo dell'aria per quattro minuti o per spegnerlo.
 - Tenere premuto più a lungo per selezionare il ricircolo finché questo non viene disattivato.
8. Riscaldatori dei sedili: premere una volta per la modalità riscaldamento alto, premere due volte per la modalità riscaldamento basso, premere una terza volta per spegnere.

Nota: alle basse temperature è consigliabile chiudere il diffusore centrale all'altezza del viso e dirigere il flusso d'aria dai diffusori esterni all'altezza del viso verso i cristalli laterali. In questo modo si contribuisce a mantenere sbrinati i cristalli.

Nota: le spie gialle degli interruttori si accendono quando viene selezionata la funzione.