
## Riscaldamento e ventilazione

## SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE MANUALE

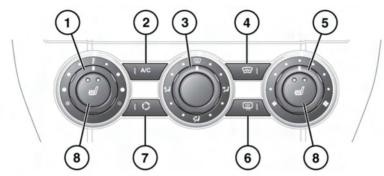

E145980

- Comando della temperatura: ruotare per regolarla.
- **2.** Aria condizionata. Premere per accendere/spegnere.
- 3. Distribuzione dell'aria: ruotare per orientare il flusso d'aria.
- **4.** Parabrezza termico: premere per accendere e spegnere.
- Velocità del ventilatore: ruotare per regolare la velocità del flusso dell'aria attraverso i diffusori. La selezione della velocità al momento è indicata da un LED acceso.
- **6.** Lunotto termico: premere per accendere e spegnere.
- 7. Ricircolo:
  - Premere brevemente per selezionare il ricircolo dell'aria per quattro minuti o per spegnerlo.
  - Tenere premuto più a lungo per selezionare il ricircolo finché questo non viene disattivato.
- Riscaldatori dei sedili: premere una volta per la modalità riscaldamento alto, premere due volte per la modalità riscaldamento basso, premere una terza volta per spegnere.

**Nota:** le spie gialle degli interruttori si accendono quando viene selezionata la funzione.

Nota: alle basse temperature è consigliabile chiudere il diffusore centrale all'altezza del viso e dirigere il flusso d'aria dai diffusori esterni all'altezza del viso verso i cristalli laterali. In questo modo si contribuisce a mantenere sbrinati i cristalli.