
Carburante e rifornimento carburante

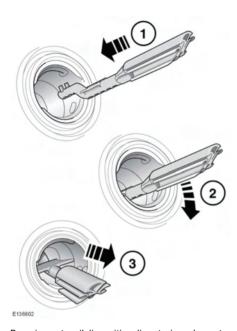

Per reimpostare il dispositivo di protezione da errato rifornimento, procedere come segue:

- Inserire l'attrezzo di riposizionamento con i denti rivolti in alto, il più possibile in profondità nel bocchettone di rifornimento.
- Posizionare i denti spingendo verso il basso la parte superiore dell'attrezzo di riposizionamento.
- Con la sommità dell'attrezzo abbassata e i denti impegnati, estrarre lentamente l'attrezzo dal collo del bocchettone per reimpostare il dispositivo.



Non ruotare il dispositivo una volta che i denti sono stati impegnati.

Nota: il dispositivo di protezione da errato rifornimento di carburante per veicoli diesel potrebbe non attivarsi se l'ugello della pompa di erogazione della benzina senza piombo è inserito solo parzialmente.

Nota: la parte gialla del dispositivo di protezione non deve più risultare visibile nel collo del bocchettone. Rimettere l'attrezzo di reimpostazione nel bagagliaio.

CAPACITÀ DEI SERBATOIO

Evitare il rischio di esaurire il carburante e non guidare mai intenzionalmente il veicolo se l'indicatore di livello del carburante indica che il serbatoio è vuoto. Quando si effettua il rifornimento una volta che l'indicatore di livello ha indicato che il serbatoio è vuoto, potrebbe risultare impossibile aggiungere la quantità di carburante riportata sotto, dato che sarà presente ancora una piccola riserva nel serbatoio

Capacità del serbatoio carburante (utilizzabile):	
Motori a benzina	70 litri (15,4 galloni)
Motori diesel	68 litri (15 galloni)

SPECIFICHE DEL CARBURANTE

Benzina	Diesel
91-98 RON	EN 590



I veicoli diesel utilizzati in Algeria, Egitto, Libia, Marocco, India, Pakistan e Tunisia devono utilizzare solo carburante diesel di ottima qualità.