

Pressione breve:

- Per scegliere la stazione preselezionata successiva.
- Per selezionare il brano successivo nella modalità audio prescelta - CD, MP3, ecc.
- Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso l'alto l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica.
- Per selezionare il capitolo successivo del DVD.

Pressione lunga:

- Per effettuare la ricerca automatica avanti sulla frequenza fino alla stazione radio successiva.
9. Premere per diminuire il volume relativo a una modalità audio.
 10. **MODE**. Premere ripetutamente per scorrere tutte le modalità audio/video.
 11. Ricerca indietro:

Pressione breve:

- Per scegliere la stazione preselezionata precedente.
- Per selezionare il brano precedente o avviare la riproduzione del brano corrente nella modalità audio prescelta - CD, MP3, ecc.
- Se il telefono è in funzione, premere per scorrere verso il basso l'elenco delle chiamate o le voci della rubrica telefonica.
- Per selezionare il capitolo precedente del DVD.

Pressione lunga:

- Per la ricerca automatica indietro sulla banda di frequenza fino alla stazione radio successiva.
12. Comando di navigazione menu: ruotare per scorrere nelle voci di menu.
 13. Ricerca in alto: premere brevemente per andare automaticamente alla stazione radio predefinita successiva o al brano successivo nella modalità audio selezionata.
 - Premere a lungo per attivare la scansione manuale, eseguire la scansione in avanti di un brano.

14. Ricerca in basso: premere brevemente per tornare automaticamente alla stazione radio predefinita precedente o al brano precedente nella modalità audio selezionata.
15. Premere per visualizzare il menu Tono.

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA AUDIO


Per visualizzare il menu impostazioni audio, premere il tasto funzione **Impost. audio** sullo schermo a sfioramento.

Per regolare le impostazioni audio:

1. Toccare i tasti software + o - per regolare i bassi, gli acuti o il subwoofer.
2. Se è installato il Surround sound, toccare **DPLIIx**, **DTS Neo:6**, **Meridian Trifield** o selezionare **Stereo** per disattivare il Surround sound.

Nota: le opzioni Surround sound non sono disponibili in alcune modalità per le quali il Surround sound è impostato automaticamente.

Per regolare il bilanciamento e il livello sonoro:

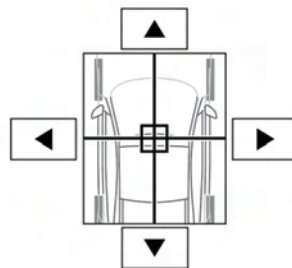

E152537

1. Dal menu Impostazioni audio, selezionare **Balance/fade**.
2. Toccare le frecce del tasto software per spostare il punto focale (croce) del suono nell'area desiderata del veicolo. In alternativa, toccare il punto focale del suono e "trascinarlo" nella posizione desiderata.