


## COMANDI DEI DISPOSITIVI PORTATILI

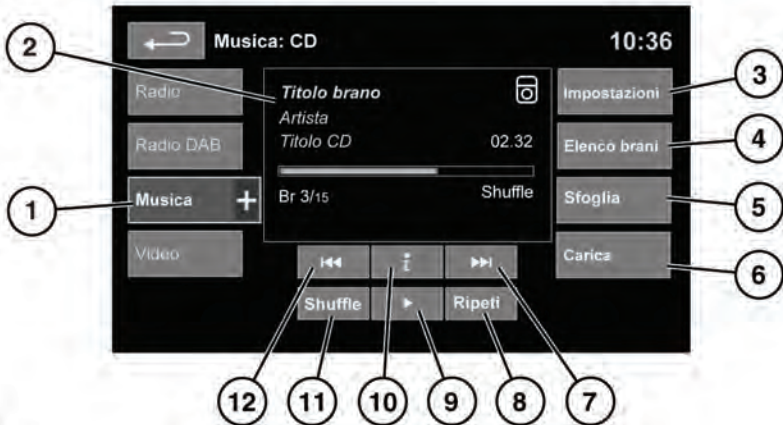

E145640

Vedere **84, COMANDI AUDIO/VIDEO.**

La voce **Musica** include CD, iPod, USB, AUX e i dispositivi Bluetooth. Il sistema di informazione e intrattenimento completo include anche il Multiletto CD.

1. Toccare l'icona **Musica** per visualizzare tutte le opzioni. Selezionare un'opzione.

**Nota:** quando si commuta fra dispositivi portatili iPod e USB, selezionare l'icona iPod o USB sulla schermata **Musica**.

**Nota:** la qualità del suono e i livelli del volume disponibili dai dispositivi collegati all'ingresso ausiliario possono presentare notevoli variazioni.

2. Visualizzazione delle informazioni sul brano corrente, incluso il tempo trascorso. Alcune di queste informazioni sono visualizzate anche sul gruppo strumenti.

**Nota:** le informazioni verranno visualizzate solo sui dispositivi collegati che supportano ID3.

3. **Impostazioni:** selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e gli annunci dei notiziari. Inoltre, per i file in formato MP3, è possibile selezionare il numero di voci dell'elenco che vengono saltate quando si utilizzano le frecce pagina su/giù mentre si naviga in un elenco.

4. **Elenco brani.** Selezionare per visualizzare l'elenco dei brani del CD corrente o del Multiletto CD. Per iniziare l'ascolto, selezionare un brano.

5. **Sfoggia** (solo modalità iPod, USB e Multiletto CD).

- Selezionare per visualizzare il contenuto del dispositivo collegato, che viene visualizzato in base alla struttura dei file.
- Selezionare un file per avviare la riproduzione (l'opzione Sfoggia rimane visualizzata). Selezionare una cartella o sottocartella per visualizzarne il contenuto.
- Per tornare al menu dei comandi, selezionare il tasto software Indietro.

**Nota:** se l'iPhone è collegato tramite cavo USB, che consente quindi la riproduzione audio o il caricamento del telefono, il sistema audio Bluetooth viene scollegato.

## 6. **Carica:** disponibile solo per il menu Multilettore CD.

Selezionare per visualizzare e gestire i CD caricati nel multilettore CD.

- Selezionare **Carica** a fianco di una fessura vuota per caricare il CD corrente. Ci sono 10 fessure disponibili.
- Se il multilettore CD è pieno, selezionare **Sostit.** per sovrascrivere un CD esistente.

In ogni caso, viene visualizzata una finestra a comparsa per la conferma. Selezionare **Sì** per confermare.

**Nota:** il tempo di caricamento dipende dal tipo di contenuto. Viene visualizzata la percentuale di avanzamento. durante il caricamento è possibile selezionare altre funzioni.

## 7. Passa al brano successivo/ esegui scansione in avanti:

- Toccare e rilasciare per passare al brano successivo.
- Tenere premuto per eseguire la scansione in avanti nel brano corrente. Lasciando andare il tasto software, riprenderà la riproduzione.

## 8. Ripeti:

Nella modalità **CD**

- Toccare e rilasciare per ripetere di continuo il brano corrente finché non viene annullata la modalità Ripeti. Viene visualizzato **Ripeti brano**.
- Toccare e rilasciare una seconda volta per ripetere di continuo il CD al momento selezionato nel multilettore (o la cartella dei dischi MP3) finché non viene annullata la modalità Ripeti. Viene visualizzato **Ripeti disco** o **Ripeti cart.**
- Toccare e rilasciare una terza volta per annullare la modalità Ripeti.

**Nota:** selezionando **Shuffle (11)** si annulla la modalità Ripeti, ma è possibile selezionare **Ripeti brano** con la modalità **Shuffle attiva** (annulla la modalità casuale precedentemente selezionata).

Nella modalità **USB** o **iPod**

- Selezionare per ripetere il brano corrente.
- Selezionare nuovamente per ripetere la cartella corrente (USB) o per annullare la modalità Ripeti (iPod). Selezionare nuovamente per annullare la funzione di ripetizione nella modalità USB.

**Nota:** la modalità Ripeti non è disponibile per i dispositivi Bluetooth®.

**Nota:** se si seleziona **Shuffle (11)**, la modalità Ripeti viene annullata.

## 9. Pause/Play (Pausa/Riproduci):

selezionare per mettere in pausa la riproduzione. Selezionare di nuovo per riprendere la riproduzione.

## 10. Informazioni.

Maggiori informazioni sul brano corrente.

## 11. Shuffle:

- Toccare e rilasciare una volta per riprodurre i brani in modo casuale dal CD corrente, dalla cartella MP3, dalla cartella USB o dalla playlist dell'iPod. Viene visualizzato il messaggio **Shuffle**.
- Toccare e rilasciare nuovamente per riprodurre casualmente i brani dal CD, dal disco MP3, dalle cartelle USB oppure i brani del dispositivo o i brani caricati nel multilettore CD. Viene visualizzato **Casuale tutti**.
- Toccare e rilasciare nuovamente per annullare la modalità Shuffle.

**Nota:** la modalità Shuffle non è disponibile per i dispositivi Bluetooth®.

## 12. Passa al brano precedente/ esegui scansione indietro:

- Toccare e rilasciare entro 3 secondi dall'inizio della riproduzione del brano per passare al brano precedente.
- Toccare e rilasciare dopo 3 secondi di ascolto del brano per saltare all'inizio del brano corrente.
- Tenere premuto per eseguire la scansione indietro nel brano corrente. La riproduzione riprenderà al rilascio del tasto software.