

SPEGNIMENTO RITARDATO DEI FARI

Questa funzione è attiva ogni volta che si lascia l'interruttore principale delle luci sulla posizione AUTO (5) e l'accensione è disinserita. I fari rimangono accesi per un massimo di 240 secondi.


Nota: il ritardo può essere modificato attraverso il menu Impostazioni del veicolo. Vedere **44, MESSAGGI DI AVVERTENZA E INFORMAZIONE.**

Le luci di cortesia possono essere spente in qualsiasi momento premendo il tasto dei fari sulla chiave Smart.

FARI - CONDENSA

In presenza di determinate condizioni atmosferiche può verificarsi l'appannamento dei vetri dei fari. Questa condizione non influisce sulle prestazioni dei fari e viene eliminata durante il loro normale funzionamento.

FARI - GUIDA ALL'ESTERO

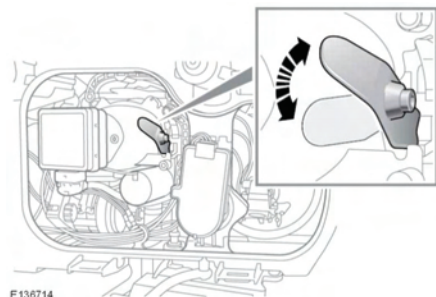


Nota: per modificare la configurazione dei fasci di luce, è necessario smontare i fari. Vedere **146, SMONTAGGIO DI UN FARO145, SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADINA.**

La leva di configurazione permette di regolare correttamente il fascio di luce per la guida sul lato destro o sul lato sinistro della strada.

Sul veicolo nuovo, la leva è regolata sulla posizione corretta per il paese in cui viene venduto il veicolo. Per modificare la configurazione e poter guidare sul lato opposto della strada, spostare la leva nella posizione opposta.

Nota: quando si esegue la modifica della configurazione dei fasci di luce utilizzando la leva, assicurarsi di modificare la posizione della leva su entrambi i fari.

LIVELLAMENTO DEI FARI

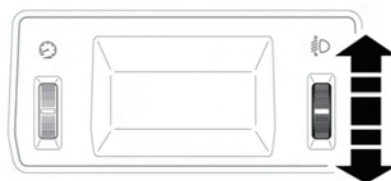

E147273

Usare il comando di livellamento dei fari per tenere conto delle variazioni subentrate nelle condizioni di carico del veicolo.

Carico del veicolo	Posizione interruttore
Solo guidatore	0
Guidatore e passeggero sul sedile anteriore	0
Guidatore e passeggeri su tutti i sedili	Ruotare verso il basso di una posizione a partire da 0.
Peso lordo massimo del veicolo	Ruotare verso il basso di due posizioni a partire da 0.
Carico massimo sull'assale posteriore	Ruotare verso il basso di tre posizioni a partire da 0.