
Sistema di navigazione

- **10. Deviazione**: consente di effettuare una deviazione rispetto all'itinerario corrente.
- Impostaz. Nav: impostazioni del sistema di navigazione.
- **12. Opz. itinerario**: consente la selezione di diverse opzioni per l'itinerario.
- 13. TMC (canale dei messaggi sul traffico): non consente di inserire una destinazione, ma, se è attivato, fornisce informazioni sulle condizioni delle strade e sugli eventi che potrebbero ostacolare il viaggio.
- Local. memoriz.: gestisce le località memorizzate.

SCHERMO DIVISO DELLA MAPPA

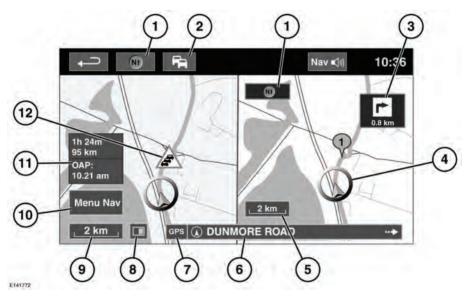

- Bussola (indica sempre il Nord). Premere per scegliere tra le opzioni Nord in alto, Direzione in alto o Panoramica dall'alto.
- Segnale TMC (canale dei messaggi sul traffico). Senza una barra diagonale, il segnale viene ricevuto; con una barra diagonale, il segnale non viene ricevuto. L'icona cambia colore a seconda dello stato del traffico lungo il percorso.
- Visualizzazione della direzione successiva. Quando la mappa di incroci è stata disattivata, toccare l'icona per visualizzarla nuovamente.
- 4. Posizione e direzione correnti del veicolo.
- **5.** Riquadro destro della mappa, impostazione scala/zoom.
- 6. Posizione corrente.

- Indicatore del segnale GPS. L'indicatore viene visualizzato solo in caso di mancata ricezione.
- Selezione schermata.
- **9.** Riquadro sinistro della mappa, impostazione scala/zoom.
- **10.** Apre la schermata 1 di 2 del menu di navigazione.
- 11. Distanza/miglia per arrivare a destinazione.
- 12. Evento TMC (ingorgo).



Toccare per chiudere la vista Incroci e Svincoli autostradali. Dopo la chiusura, viene nuovamente visualizzata la mappa precedente.