



- 10. **Deviazione:** consente di effettuare una deviazione rispetto all'itinerario corrente.
- 11. **Impostaz. Nav:** impostazioni del sistema di navigazione.
- 12. **Opz. itinerario:** consente la selezione di diverse opzioni per l'itinerario.
- 13. **TMC (canale dei messaggi sul traffico):** non consente di inserire una destinazione, ma, se è attivato, fornisce informazioni sulle condizioni delle strade e sugli eventi che potrebbero ostacolare il viaggio.
- 14. **Local. memoriz.:** gestisce le località memorizzate.

## SCHERMO DIVISO DELLA MAPPA

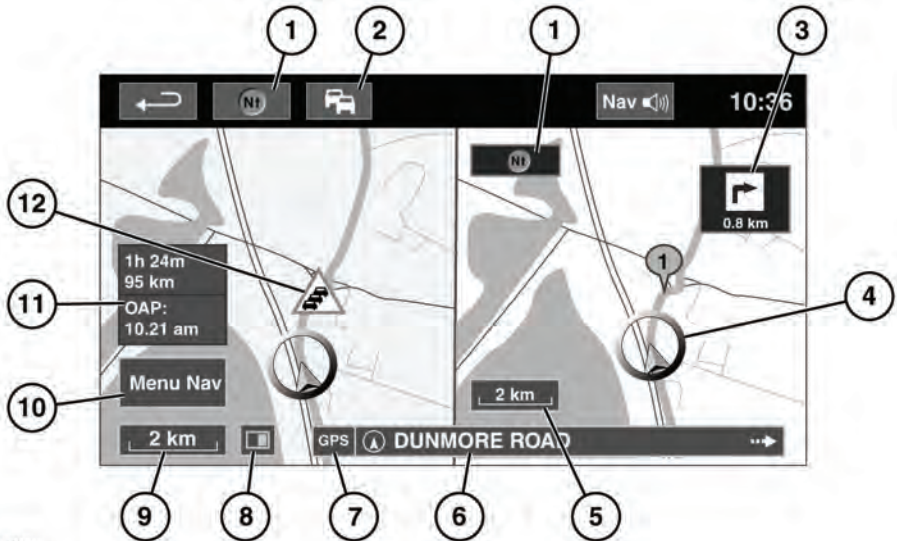

E141772

- 1. Bussola (indica sempre il Nord). Premere per scegliere tra le opzioni Nord in alto, Direzione in alto o Panoramica dall'alto.
  - 2. Segnale TMC (canale dei messaggi sul traffico). Senza una barra diagonale, il segnale viene ricevuto; con una barra diagonale, il segnale non viene ricevuto. L'icona cambia colore a seconda dello stato del traffico lungo il percorso.
  - 3. Visualizzazione della direzione successiva. Quando la mappa di incroci è stata disattivata, toccare l'icona per visualizzarla nuovamente.
  - 4. Posizione e direzione correnti del veicolo.
  - 5. Riquadro destro della mappa, impostazione scala/zoom.
  - 6. Posizione corrente.
  - 7. Indicatore del segnale GPS. L'indicatore viene visualizzato solo in caso di mancata ricezione.
  - 8. Selezione schermata.
  - 9. Riquadro sinistro della mappa, impostazione scala/zoom.
  - 10. Apre la schermata 1 di 2 del menu di navigazione.
  - 11. Distanza/miglia per arrivare a destinazione.
  - 12. Evento TMC (ingorgo).
-  Toccare per chiudere la vista Incroci e Svincoli autostradali. Dopo la chiusura, viene nuovamente visualizzata la mappa precedente.