
USO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA PARCHEGGIO

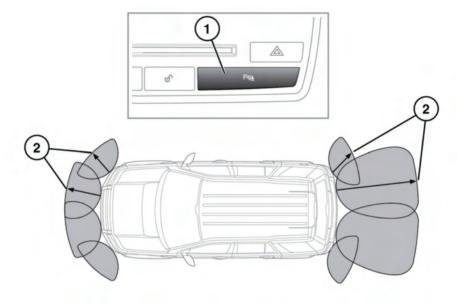

E145758



Il sistema di assistenza parcheggio potrebbe non rilevare la presenza di oggetti in movimento, ad esempio un bambino o un animale, fino a quando questi non venga a trovarsi pericolosamente vicino al veicolo. Durante la manovra, prestare sempre la massima attenzione.



I sensori PDC potrebbero non rilevare alcuni ostacoli (come pali di larghezza ridotta o piccoli oggetti in prossimità del suolo). **Nota:** i sensori posteriori vengono automaticamente disattivati quando si aggancia un rimorchio.

 Quando si seleziona la retromarcia (R), i sensori di parcheggio anteriori e posteriori si attivano automaticamente e si illumina la spia dell'interruttore.

A tal fine, premere il pulsante PDC; la spia dell'interruttore si illumina.

Per spegnere il sistema quando è attivo, premere il tasto. La spia dell'interruttore si spegne.

 Il campo di rilevamento dei sensori di assistenza parcheggio varia a seconda della loro posizione, davanti, dietro o sugli angoli del veicolo.

I sensori anteriori restano attivi fino a quando la velocità del veicolo non supera i 16 km/h (10 mph).

Se si seleziona la posizione di folle (N) partendo dalla posizione di retromarcia (R), i sensori anteriori e posteriori rimangono attivi.