
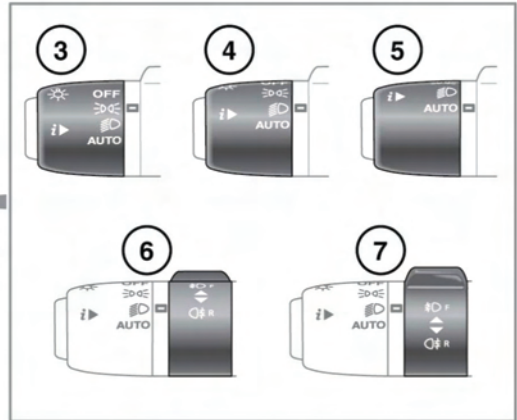


## COMANDO DELLE LUCI

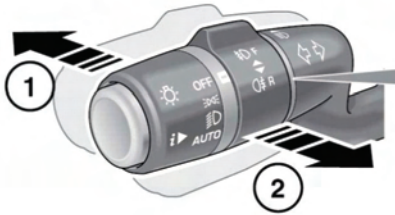

E139137

1. Con i fari accesi, premere il comando allontanandolo dal volante per selezionare i fari abbaglianti. La spia si accende. Vedere **48, ABBAGLIANTI (BLU)**.

***Nota:** non usare i fari abbaglianti in condizioni che potrebbero abbagliare altri automobilisti.*

2. Tirare il comando verso il volante e rilasciarlo per eseguire il lampeggio con gli abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono inseriti per tutto il tempo che si trattiene la leva dell'interruttore.
3. Luci di posizione.
4. Fari.
5. **AUTO**. Con i fari automatici selezionati, quando la luce ambiente diminuisce e l'accensione è inserita, le luci di posizione, i fanalini di coda, i fari anabbaglianti e le luci targa si accendono automaticamente. Possono essere inoltre attivati lo spegnimento ritardato dei fari e la funzione di rilevamento tergil cristalli.

***Nota:** anche le scarse condizioni di luminosità esterna causate dal brutto tempo possono provocare l'attivazione delle luci automatiche.*

6. Fendinebbia posteriori. Funzionano solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso il volante e lasciarla andare. La spia si accende. Vedere **48, FENDINEBBIA POSTERIORI (AMBRA)**.

7. Fendinebbia anteriori. Funzionano solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso l'esterno e rilasciarla. La spia si accende. Vedere **49, FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)**.

### LUCI DIURNE

Con il comando delle luci posizionato su Off (1), le luci diurne si accenderanno automaticamente nelle seguenti condizioni:

- Il motore è avviato.
- Il selettore marce non è nella posizione di parcheggio.
- Il freno di stazionamento non è inserito (è rilasciato) – a seconda del mercato.



Salvo diversa disposizione di legge, è possibile fare disabilitare o abilitare le luci diurne dal proprio concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.