
## **COMANDO DELLE LUCI**

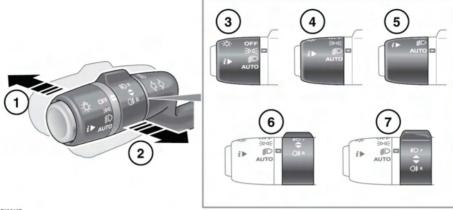

E139137

1. Con i fari accesi, premere il comando allontanandolo dal volante per selezionare i fari abbaglianti. La spia si accende. Vedere 48. ABBAGLIANTI (BLU).

Nota: non usare i fari abbaglianti in condizioni che potrebbero abbagliare altri automobilisti.

- 2. Tirare il comando verso il volante e rilasciarlo per eseguire il lampeggio con gli abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono inseriti per tutto il tempo che si trattiene la leva dell'interruttore.
- 3. Luci di posizione.
- 4. Fari.
- 5. AUTO. Con i fari automatici selezionati, quando la luce ambiente diminuisce e l'accensione è inserita, le luci di posizione, i fanalini di coda, i fari anabbaglianti e le luci targa si accendono automaticamente. Possono essere inoltre attivati lo spegnimento ritardato dei fari e la funzione di rilevamento tergicristalli.

Nota: anche le scarse condizioni di luminosità esterna causate dal brutto tempo possono provocare l'attivazione delle luci automatiche.

6. Fendinebbia posteriori. Funzionano solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso il volante e lasciarla andare. La spia si accende. Vedere 48, FENDINEBBIA POSTERIORI (AMBRA).

7. Fendinebbia anteriori. Funzionano solo se sono selezionate le luci di posizione, i fari o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso l'esterno e rilasciarla. La spia si accende. Vedere 49, FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE).

## **LUCI DIURNE**

Con il comando delle luci posizionato su Off (1), le luci diurne si accenderanno automaticamente nelle sequenti condizioni:

- Il motore è avviato.
- Il selettore marce non è nella posizione di parcheggio.
- Il freno di stazionamento non è inserito (è rilasciato) - a seconda del mercato.



Salvo diversa disposizione di legge, è possibile fare disabilitare o abilitare le luci diurne dal proprio concessionario/ riparatore autorizzato Land Rover.