

## LIMITAZIONI ALLA CORSA DEL SEDILE




Se il movimento del sedile si arresta improvvisamente durante la regolazione, verificare se sono presenti eventuali ostruzioni, provvedendo a rimuoverle.

Una volta rimosse le eventuali ostruzioni, è possibile reimpostare il meccanismo di regolazione del sedile nel modo seguente.

Azionare nuovamente il tasto per continuare la regolazione interrotta, mantenendolo in tale posizione per due secondi. Quando il movimento riprende, tenere premuto il tasto fino al raggiungimento del finecorsa in quella direzione. Ora è possibile effettuare la regolazione della posizione del sedile secondo la normale procedura.

**Nota:** se non ci sono ostruzioni evidenti, ma non si riesce ad eseguire la normale regolazione senza che il sedile si blocchi, contattare il concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.

## POSTURA CORRETTA

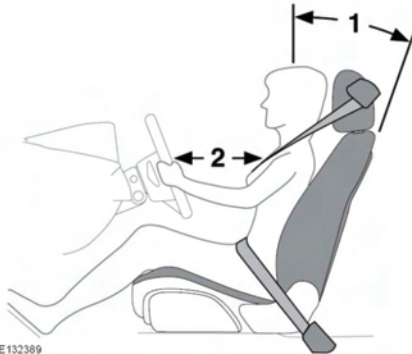

E132389



**Il guidatore e il passeggero anteriore non devono viaggiare con lo schienale completamente inclinato.**



**Non regolare il sedile se il veicolo è in marcia.**


I sedili, i poggiatesta, le cinture di sicurezza e gli airbag contribuiscono tutti alla protezione degli occupanti. L'uso corretto di questi componenti offre una maggiore protezione. Pertanto, osservare sempre i punti seguenti:

1. Rimanere seduti in posizione eretta con la base della colonna vertebrale posizionata il più lontano possibile e lo schienale inclinato a non più di 30 gradi.
2. Non avvicinare troppo il sedile del guidatore al volante. Idealmente, si raccomanda una distanza minima di 250 mm (10 pollici) tra lo sterno e la copertura dell'airbag del volante. Mantenere il volante nella posizione corretta con le braccia leggermente piegate.
  - Regolare il poggiatesta in modo tale che la sua sommità si trovi al di sopra della linea mediana del capo.
  - Posizionare la cintura di sicurezza in modo che sia a metà del tratto tra il collo e la spalla. Stringere la cintura trasversalmente ai fianchi, all'altezza delle anche e non di traverso sullo stomaco.
  - Assicurarsi che la propria posizione di guida sia comoda e consenta di mantenere il pieno controllo del veicolo.

## MEMORIA DELLE POSIZIONI DI GUIDA

Una volta regolati il sedile del guidatore e gli specchietti retrovisori esterni ad azionamento elettrico (vedere **36, SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI**) il veicolo può memorizzare queste impostazioni per poterle riutilizzare in futuro.

## Sedili anteriori

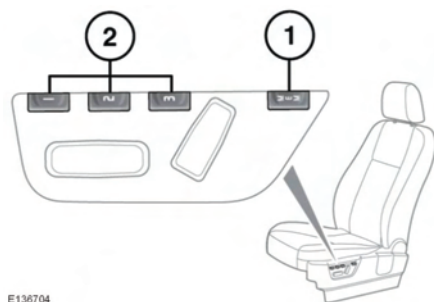

E136704

1. Premere il tasto di registrazione in memoria (M) per attivare la funzione di memorizzazione.
2. Premere uno dei tasti di preselezione entro 5 secondi per memorizzare le impostazioni correnti. Verrà visualizzato il messaggio **IMPOSTAZIONI MEMORIA (1, 2 o 3) MEMORIZZATE** sul display messaggi, accompagnato da un segnale acustico, a conferma dell'avvenuta memorizzazione delle impostazioni.
3. Per richiamare una posizione di guida memorizzata, premere il relativo tasto di preselezione. Sul centro messaggi viene visualizzato **RICHIAMATE IMPOSTAZIONI MEMORIA (1, 2 o 3)**.

La posizione del sedile viene memorizzata solo durante il periodo di attivazione di 5 secondi delle funzioni di memorizzazione.

Quando si programma una nuova posizione in memoria, le eventuali impostazioni esistenti vengono sovrascritte.