


SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICO

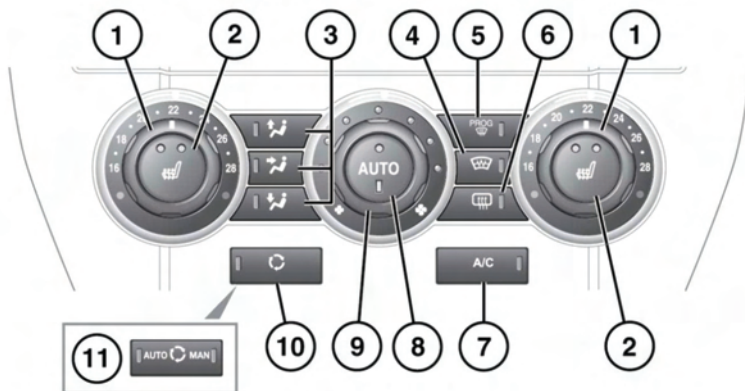

E145981

1. Comandi della temperatura destra e sinistra: ruotare uno dei comandi per la regolazione.
Nota: non è possibile raggiungere una differenza di temperatura superiore a 4 °C (7 °F) tra lato sinistro e destro.
2. Riscaldatori dei sedili: premere una volta per la modalità riscaldamento alto, premere due volte per la modalità riscaldamento basso, premere una terza volta per spegnere.
3. Distribuzione dell'aria: premere il tasto corrispondente per impostare la distribuzione dell'aria nei punti desiderati. È possibile selezionare più di un'opzione premendo la combinazione di tasti desiderata.
4. Parabrezza termico: premere per accendere e spegnere.
5. Programma di sbrinatorio massimo: premere per accendere e spegnere. Il sistema regola automaticamente l'emissione del ventilatore per avere la massima compensazione. Inoltre vengono attivati i dispositivi di riscaldamento del parabrezza e del lunotto termici.
6. Lunotto termico: premere per accendere e spegnere.
7. Aria condizionata: premere per accendere e spegnere.
8. Modalità AUTO: premere per selezionare il funzionamento completamente automatico.
9. Velocità del ventilatore: ruotare per regolare la velocità del flusso dell'aria attraverso i diffusori. Nella modalità manuale, la selezione della velocità corrente è indicata da un LED acceso.
10. Ricircolo:
 - Premere brevemente per selezionare il ricircolo dell'aria per quattro minuti o per spegnerlo.
 - Tenere premuto più a lungo per selezionare il ricircolo finché questo non viene disattivato.
11. Sensore qualità dell'aria: premere ripetutamente per passare tra le seguenti funzioni:
 - Automatico – Il sistema seleziona automaticamente l'aria fresca o il ricircolo in base ai livelli di inquinamento e umidità presenti.
 - Manuale – Il sistema è bloccato sul ricircolo.
 - Disinserito – Il sistema è bloccato sull'ingresso di aria fresca dall'esterno.

Nota: le spie gialle degli interruttori si accendono quando viene selezionata la funzione.

Nota: alle basse temperature è consigliabile chiudere il diffusore centrale all'altezza del viso e dirigere il flusso d'aria dai diffusori esterni all'altezza del viso verso i cristalli laterali. In questo modo si contribuisce a mantenere sbrinati i cristalli.