


CRISTALLI ELETTRICI

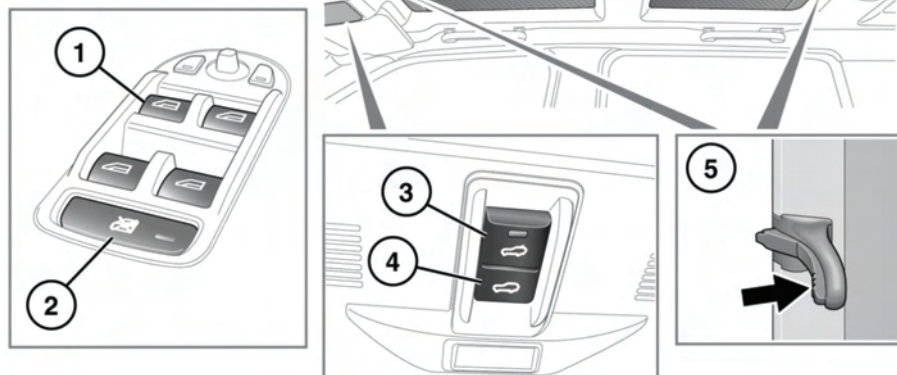

E147274

1. Alzacristalli elettrici.

Nota: i cristalli rimangono funzionanti per 5 minuti dopo lo spegnimento del motore, a condizione che non venga aperta nessuna delle portiere.

2. Tasto di esclusione cristalli posteriori.



Se a bordo viaggiano dei bambini seduti sui sedili posteriori, utilizzare l'interruttore di esclusione per impedire il funzionamento dei cristalli. Per evitare il rischio di gravi lesioni o incidenti anche mortali, impedire ai bambini di azionare i cristalli.

3. Interruttore di chiusura/inclinazione tettuccio:



Rimuovere sempre, per quanto possibile, la neve, il ghiaccio, la sporcizia, le foglie, ecc. dal meccanismo del tettuccio prima della chiusura. Il mancato rispetto di questa precauzione può danneggiare il meccanismo del tettuccio.

- Con il tettuccio chiuso, premere per un breve istante per aprire il tettuccio nella posizione inclinata.
- Con il tettuccio completamente aperto, premere per un breve istante per chiudere il tettuccio.

Premere nuovamente il tasto per interrompere il movimento.

4. Interruttore di apertura/chiusura del tettuccio:

- Con il tettuccio chiuso, premere brevemente per aprirlo completamente. Premere nuovamente per arrestare il movimento.
- Con il tettuccio aperto nella posizione inclinata, tenere premuto per chiudere il tettuccio. Rilasciando l'interruttore si interrompe il movimento del tettuccio.

Nota: dopo che è stata disinserita l'accensione, il tettuccio funziona ancora per 30 secondi, ma a condizione che non venga aperta nessuna delle portiere anteriori.