

- Montaggio di accessori sulla parte anteriore o laterale del veicolo.

## MODIFICHE DEL VEICOLO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Gli occupanti diversamente abili che richiedano la modifica del veicolo devono rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato prima di effettuare qualsiasi modifica.

## DISATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO

*Nota: l'airbag del passeggero deve essere disattivato solo se sul sedile del passeggero anteriore è montato un seggiolino per bambini rivolto all'indietro.*




**I dati e le statistiche relativi alle prove d'urto indicano che la posizione più sicura per un bambino è in un seggiolino per bambini correttamente montato sul sedile posteriore del veicolo.**



**Non utilizzare un sistema di ritenuta per bambini su un sedile posto di fronte a un airbag funzionante. In questo modo, il bambino corre un rischio elevato di lesioni gravi o mortali in caso di incidente.**



**Non montare un sistema di ritenuta per bambini sul sedile del passeggero anteriore se la spia del sistema di ritenuta supplementare (SRS) rimane costantemente accesa ad accensione inserita.**

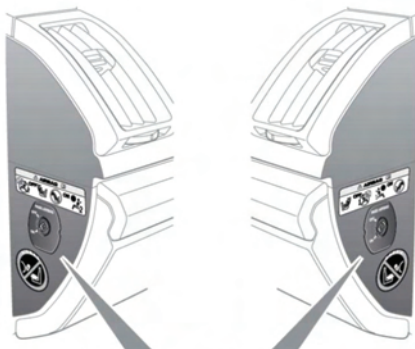

E147411

Per disattivare l'airbag del passeggero, effettuare quanto segue.

1. Estrarre il corpo chiave per l'accesso di emergenza dal telecomando.
2. Inserire l'estremità della chiave di emergenza nella fessura dell'interruttore e ruotarla sulla posizione OFF.



**Ricordare di attivare nuovamente l'airbag non appena si smonta il seggiolino per bambini dal sedile del passeggero anteriore. La mancata attivazione dell'airbag espone il passeggero che occupa il sedile anteriore al rischio di lesioni gravi o mortali in caso di incidente.**



E136712



**Per controllare lo stato operativo dell'airbag del passeggero anteriore, assicurarsi che sia inserita l'accensione.**

La spia di stato operativo dell'airbag del passeggero si accende in giallo dopo la disattivazione dell'airbag.

**Nota:** la spia si accende solo quando viene inserita l'accensione o se il motore è in funzione.