
Sistema di navigazione

Al primo utilizzo del sistema, a questo punto è necessario impostare le preferenze personali nell'area **Impostaz. Nav.** Tali impostazioni vengono applicate ogni volta che si usa la navigazione.

MENU PRINCIPALE

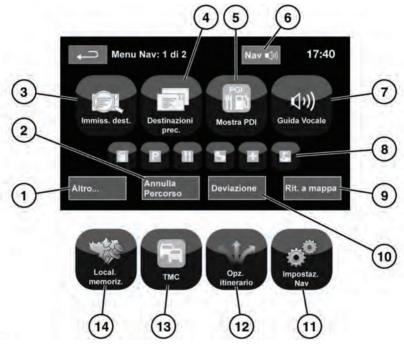

- Altro...: visualizza le altre schermate del menu Nav.
- 2. Annulla Percorso: annulla la guida vocale relativamente al percorso corrente.
- **3. Immiss. dest.**: consente di immettere la destinazione in diversi modi.
- **4. Destinazioni prec.**: visualizza le destinazioni precedenti immesse.
- Mostra/Nascondi PDI: attiva o disattiva la visualizzazione delle icone PDI (punti di interesse) sulla mappa.

- Una volta impostata una destinazione, il logo Range Rover viene sostituito da un tasto funzione che permette di riascoltare l'ultima istruzione vocale.
- Guida vocale: consente di disattivare i messaggi della guida vocale per il viaggio in corso. Quando la guida vocale è attiva, il tasto funzione è illuminato.
- 8. Scelte rapide PDI. Consente di immettere rapidamente una destinazione di un PDI locale. Le categorie possono essere modificate dal menu Impostazione navigazione.
- **9. Rit. a mappa**: consente di passare alla schermata della mappa principale.

E141771