


# Sistema di navigazione

Al primo utilizzo del sistema, a questo punto è necessario impostare le preferenze personali nell'area **Impostaz. Nav**. Tali impostazioni vengono applicate ogni volta che si usa la navigazione.

## MENU PRINCIPALE

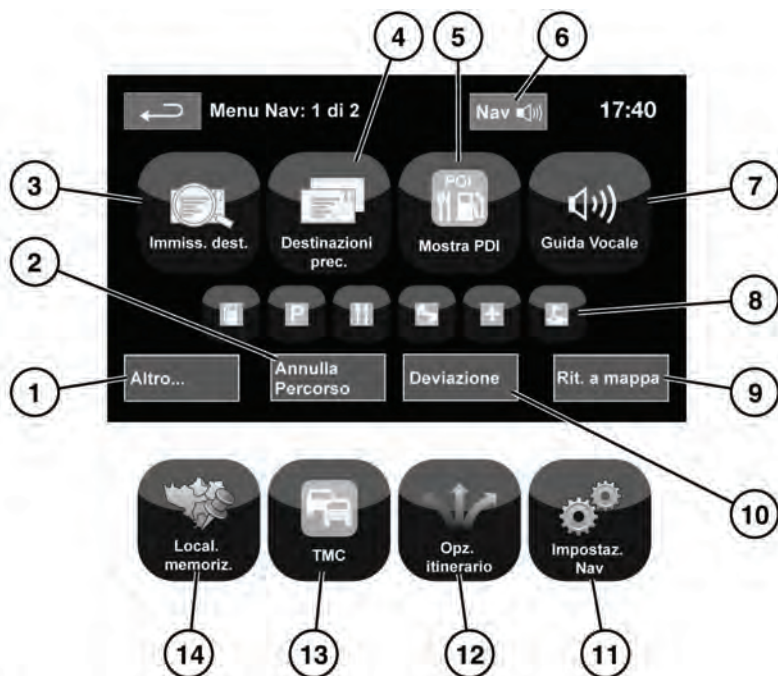

E141771

- 1. Altro...:** visualizza le altre schermate del menu Nav.
- 2. Annulla Percorso:** annulla la guida vocale relativamente al percorso corrente.
- 3. Immiss. dest.:** consente di immettere la destinazione in diversi modi.
- 4. Destinazioni prec.:** visualizza le destinazioni precedenti immesse.
- 5. Mostra/Nascondi PDI:** attiva o disattiva la visualizzazione delle icone PDI (punti di interesse) sulla mappa.
- 6.** Una volta impostata una destinazione, il logo Range Rover viene sostituito da un tasto funzione che permette di riascoltare l'ultima istruzione vocale.
- 7. Guida vocale:** consente di disattivare i messaggi della guida vocale per il viaggio in corso. Quando la guida vocale è attiva, il tasto funzione è illuminato.
- 8.** Scelte rapide PDI. Consente di immettere rapidamente una destinazione di un PDI locale. Le categorie possono essere modificate dal menu Impostazione navigazione.
- 9. Rit. a mappa:** consente di passare alla schermata della mappa principale.