
## **COMANDI RADIO DAB**

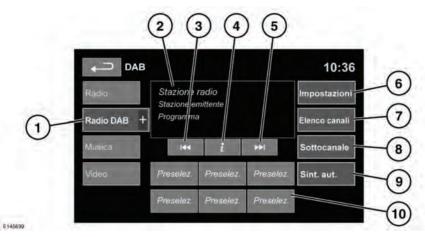

 Radio DAB: toccare per visualizzare e selezionare una lunghezza d'onda DAB (DAB 1, 2 o 3). L'autoradio si sintonizzerà sul canale utilizzato per ultimo in questa lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.

La finestra per la selezione della lunghezza d'onda DAB si chiude automaticamente dopo che saranno trascorsi 5 secondi senza che sia stata utilizzata.

- 2. Indica la lunghezza d'onda DAB correntemente selezionata (DAB1, 2 o 3).
- 3. Ricerca indietro:
  - Toccare per un breve istante per cercare il canale precedente disponibile.
  - Toccare a lungo per cercare il gruppo precedente disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
- 4. Informazioni sul canale: toccare per visualizzare il testo DAB e le informazioni sul canale.
- 5. Ricerca avanti:
  - Toccare per un breve istante per cercare il canale successivo disponibile.
  - Toccare a lungo per cercare il gruppo successivo disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.

- **6. Impostazioni**: toccare per visualizzare il menu delle impostazioni DAB:
  - Opzioni: per attivare/disattivare Traff.
    FM e Link DAB e per modificare le
    impostazioni relative al Paese DAB e al
    Formato DAB (a veicolo fermo).
  - Annuncio: selezionare un avviso di annuncio e fino ad altri 3 tipi di annuncio (informazioni sul traffico, notiziario, ecc.) dall'elenco. Gli annunci selezionati interromperanno il programma corrente al momento della diffusione.
- Elenco canali: toccare per visualizzare un elenco di gruppi e canali disponibili. L'elenco può essere ordinato per Gruppo, Canale, Sottocanale o Categoria.
  - Se si seleziona un Gruppo dall'elenco, vengono visualizzati tutti i canali disponibili per quel gruppo.
  - L'ordinamento per Sottocanale è disponibile solo quando il canale corrente sta trasmettendo dei sottocanali.
  - Se si seleziona Categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare i canali corrispondenti, prima di effettuare la scelta dall'elenco.