


## MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

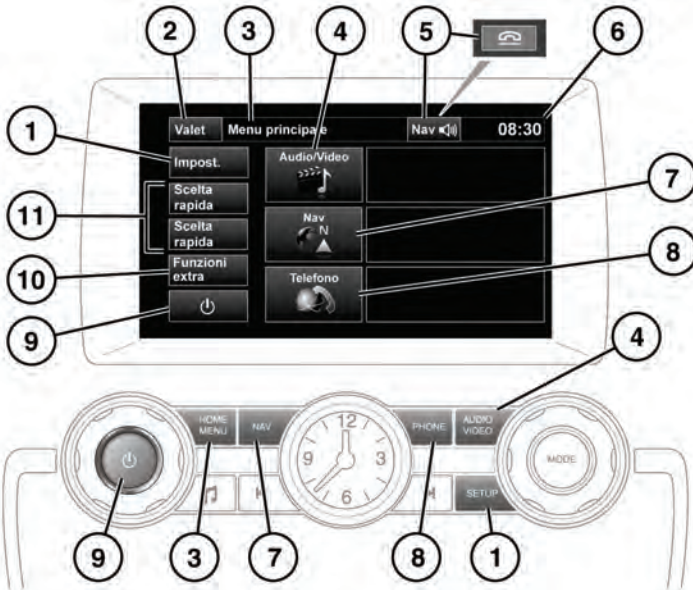

1. Toccare questo tasto per visualizzare il menu **Impost.** sullo schermo a sfioramento.
2. Toccare questo tasto per selezionare la modalità **Valet**. Nella modalità menu, l'icona viene sostituita da un tasto software nero; toccare questo tasto per tornare alla schermata precedentemente visualizzata.
3. Premere per selezionare **Menu principale**.
4. Toccare o premere per selezionare il menu **Audio/Video**. Vedere **84, COMANDI AUDIO/VIDEO**.
5. Mentre è in funzione il sistema di navigazione, toccare lo schermo per ripetere l'ultima istruzione di navigazione impartita. Durante una telefonata, l'aspetto dell'icona cambia. Toccare questo tasto per terminare la chiamata.
6. Toccare per regolare l'orario/la data.
7. Toccare o premere per selezionare il menu **Navigaz. su strada**. Viene visualizzata la destinazione impostata al momento.
8. Toccare o premere per selezionare il menu **Telefono**.
9. Premere per accendere/spengere lo schermo.
10. Premere per selezionare il menu **Funzioni extra**.
11. Toccare per selezionare le scelte rapide del menu principale. Vedere **82, IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

### SPENIMENTO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

1. Premere il pulsante di accensione/spengimento dello schermo una volta per attivare lo screensaver (vedere **81, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**). Se lo screensaver non è stato impostato, è possibile disattivare lo schermo a sfioramento con una sola pressione.
2. Premere il pulsante di accensione/spengimento dello schermo due volte per disattivare lo schermo a sfioramento.
3. Per attivare lo schermo a sfioramento, premere il pulsante di accensione/spengimento dello schermo.

E145488