
## MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

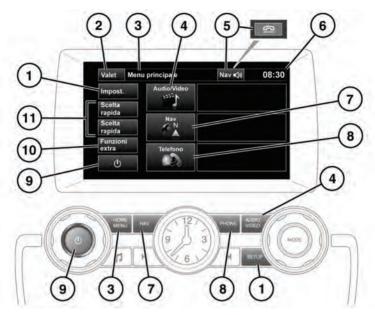

E145488

- 1. Toccare questo tasto per visualizzare il menu **Impost.** sullo schermo a sfioramento.
- Toccare questo tasto per selezionare la modalità Valet. Nella modalità menu, l'icona viene sostituita da un tasto software nero; toccare questo tasto per tornare alla schermata precedentemente visualizzata.
- 3. Premere per selezionare Menu principale.
- Toccare o premere per selezionare il menu Audio/Video. Vedere 84, COMANDI AUDIO/VIDEO.
- Mentre è in funzione il sistema di navigazione, toccare lo schermo per ripetere l'ultima istruzione di navigazione impartita. Durante una telefonata, l'aspetto dell'icona cambia. Toccare questo tasto per terminare la chiamata.
- **6.** Toccare per regolare l'orario/la data.
- Toccare o premere per selezionare il menu Navigaz. su strada. Viene visualizzata la destinazione impostata al momento.
- 8. Toccare o premere per selezionare il menu
  Telefono

- **9.** Premere per accendere/spegnere lo schermo.
- 10. Premere per selezionare il menu Funzioni extra.
- 11. Toccare per selezionare le scelte rapide del menu principale. Vedere 82, IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

## SPEGNIMENTO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento dello schermo una volta per attivare lo screensaver (vedere 81, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO). Se lo screensaver non è stato impostato, è possibile disattivare lo schermo a sfioramento con una sola pressione.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento dello schermo due volte per disattivare lo schermo a sfioramento.
- Per attivare lo schermo a sfioramento, premere il pulsante di accensione/spegnimento dello schermo.