

IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA

Lo schermo a sfioramento può essere utilizzato per preimpostare i tempi di attivazione oppure per azionare manualmente il sistema.

Quando il sistema è in funzione, il LED del tasto **AUTO** del sistema di climatizzazione lampeggia.

Nota: il sistema interrompe il funzionamento se si avvia il motore.



E140084


Per impostare un programma di climatizzazione temporizzata:

1. Premere il tasto hardware **Menu principale**.
2. Toccare il tasto software **Clima temporizzato**. Questo tasto software può essere predisposto come tasto di scelta rapida personale oppure vi si può accedere tramite il tasto software **Funzioni extra**. Selezionare il giorno in cui si desidera impostare un programma oppure selezionare **Tutta la settimana** per selezionare la stessa ora di inizio valida per tutta la settimana.
3. Toccare l'icona Timer 1 o Timer 2. Usando il tasto software di accensione, è possibile attivare e disattivare i timer.
4. Toccare la freccia su o giù per impostare l'ora di attivazione. Le ore e i minuti vengono regolati separatamente.
5. Selezionare **OK**. L'ora di attivazione viene visualizzata sullo schermo. Se richiesto, impostare l'ora dell'altro timer usando la medesima procedura.

Nota: l'ora viene visualizzata nel formato a 12/24 ore in base alla selezione effettuata nel menu **Impostaz. sistema**. Vedere **43, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

Se si avvia il motore, il ciclo di riscaldamento corrente verrà annullato. Il ciclo di riscaldamento programmato può comunque essere annullato toccando il relativo tasto software di accensione nel menu di configurazione dei timer, oppure toccando il tasto software di **accensione** nel menu principale di informazione **Clima temporizz.**

USO DEL TELECOMANDO DI CLIMATIZZAZIONE TEMPORIZZATA

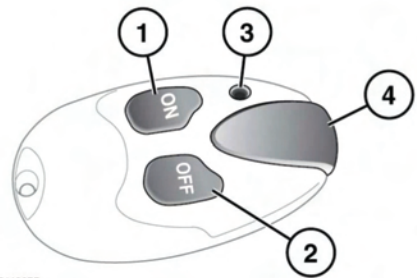

E140077

1. Tasto **ON** (accensione).
2. Tasto **OFF** (spegnimento).
3. LED (spia di funzionamento).
4. Antenna.

Nota: evitare di toccare l'antenna quando si preme il tasto **ON** o **OFF**.

Il telecomando ha un raggio d'azione di circa 100 m. Non è necessario indirizzare l'antenna verso il veicolo.

Tenere premuto il tasto **ON** per circa due secondi. La spia LED si accende per confermare l'attivazione di un programma di riscaldamento automatico. La spia LED lampeggia ogni 2 secondi per indicare che il riscaldatore è attivo.

Il programma di riscaldamento continuerà per 20-30 minuti per poi spegnersi automaticamente, al fine di evitare lo scaricamento della batteria. Inoltre, si spegne automaticamente se viene avviato il motore.