


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ АУДИОСИСТЕМОЙ

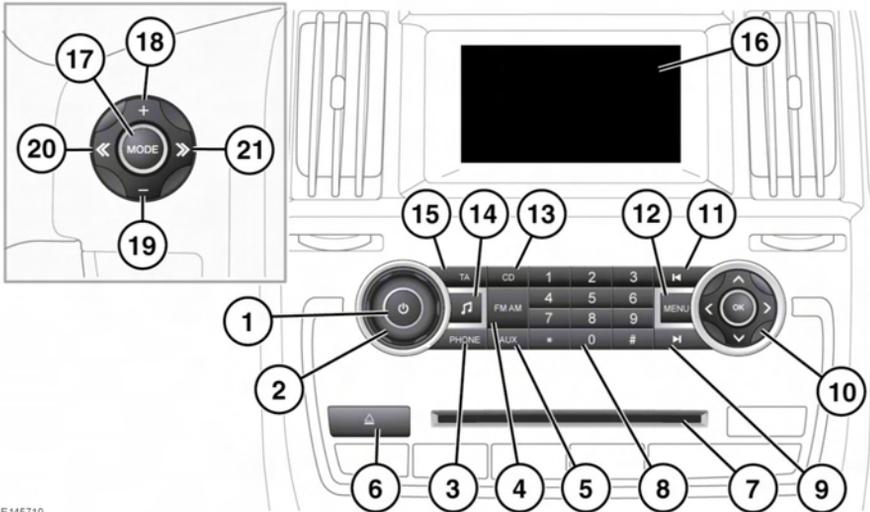

E145710



Длительное воздействие громких звуков может отрицательно сказаться на слухе.

Примечание: В случае эксплуатации аудиосистемы при неработающем двигателе предусмотрено ограничение максимального уровня громкости.

1. Включение/выключение аудиосистемы: нажмите для включения или выключения.

Примечание: Аудиосистема выключится автоматически через 10 минут после выключения зажигания.

2. Регулировка громкости: вращайте для регулировки громкости.

Примечание: Максимальная громкость будет ограничена, если аудиосистема используется при выключенном двигателе.

3. **PHONE** (Телефон): нажмите для выбора меню телефона. См. **121**, **ЗНАЧКИ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ**.

4. **РАДИО**, выбор диапазона (FM, FMAST, AM, AMAST и, если установлено, DAB1, DAB2).

5. Выберите вход **AUX** (Дополнительный аудиовход).

6. Кнопка извлечения компакт-диска.

7. Слот для установки компакт-диска.

8. Клавиатура.

9. Поиск вперед:

Кратковременно нажмите для выбора следующей станции вверх по диапазону или выбора следующего трека на выбранном аудиоисточнике.

Нажмите и удерживайте для перехода в режим ручной настройки радио или сканирования вперед по трекам.

В режиме ручного поиска радиочастот следующее однократное нажатие меняет частоту с небольшим шагом.

10. **OK** и кнопки управления функциями меню.