


1. Программная клавиша **Navigation** (Навигация) для входа в навигационную систему.
2. **Destination entry** (Указание пункта назначения). Коснитесь для перехода к меню ввода пункта назначения.
3. Нажмите аппаратную клавишу **NAV** для входа в навигационную систему.

Если язык экрана навигации не задан, выберите пункт **Language** (Язык), и коснитесь клавиши **OK** для подтверждения. Произойдет возврат к экрану **CAUTION** (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ).

После нажатия на клавишу **Agree** (Согласен), на сенсорном экране появится изображение карты, которая отображалась в последний раз. На карте будет отмечено текущее положение автомобиля. Нажмите программную клавишу меню **Nav menu** (Меню навигации) и перейдите к экрану главного меню.

На этом этапе, если система используется в первый раз, пользователю следует задать личные предпочтения в пункте **Nav set-up** (Настройки навигации). Эти настройки применяются в режиме использования навигации.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

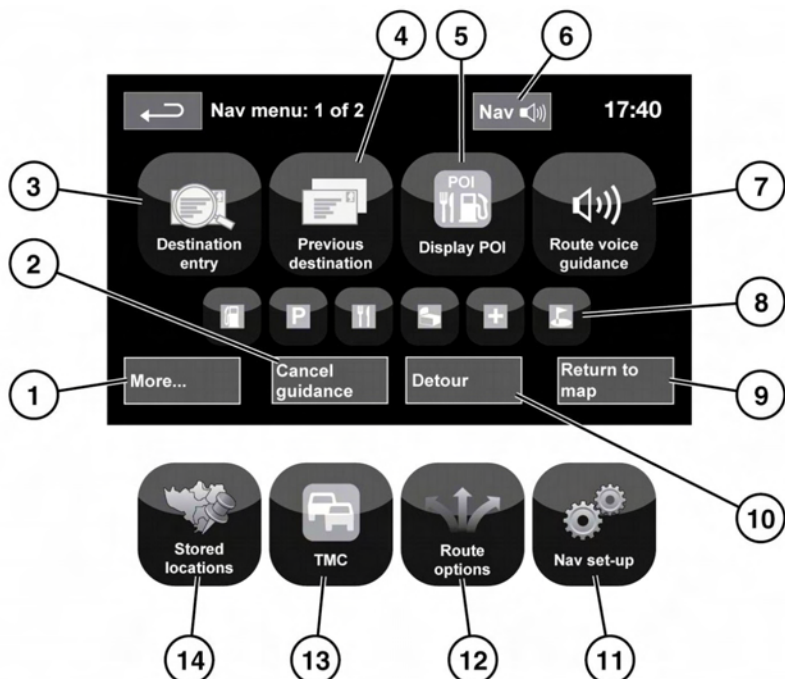

E141771

1. **More...** (Еще...): Переход к другому экрану меню навигации.
2. **Cancel guidance** (Прервать указания): Отмена ведения по текущему маршруту.
3. **Destination entry** (Указать пункт назначения): Выбор варианта ввода пункта назначения.