


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

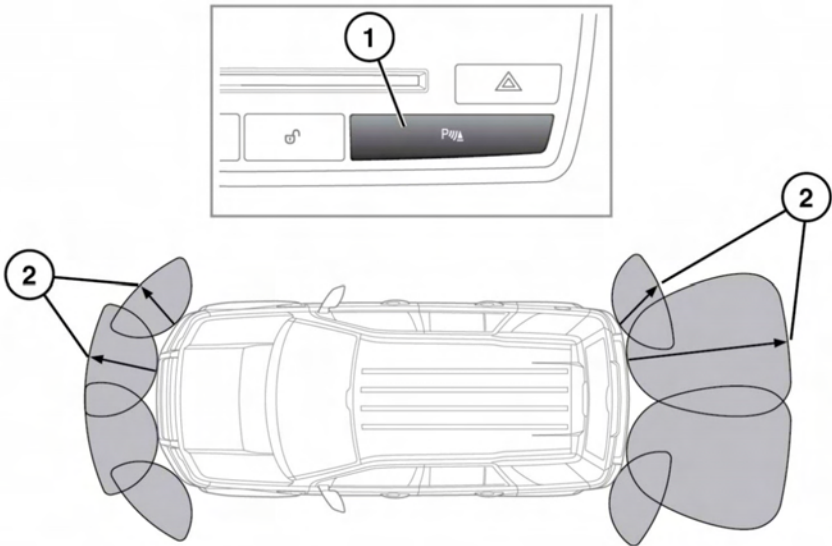

E145758



Система помощи при парковке может не обнаружить движущиеся объекты, например, детей и животных, пока они не окажутся на опасно близком расстоянии. При маневрировании всегда соблюдайте предельную осторожность.



Датчики PDC могут не обнаруживать некоторые препятствия (например, узкие столбы или небольшие предметы у земли).

Примечание: При подсоединении прицепа задние датчики автоматически отключаются.

1. При включении передачи заднего хода (R) автоматически активируются передние и задние датчики парковки, а также загорается индикатор переключателя.

Чтобы вручную активировать передние датчики, нажмите кнопку PDC, и на переключателе загорится индикатор.

Для отключения системы, когда она активна, нажмите кнопку. Индикатор переключателя погаснет.

2. Дальность действия передних, задних и угловых датчиков системы помощи при парковке различна.