


## НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

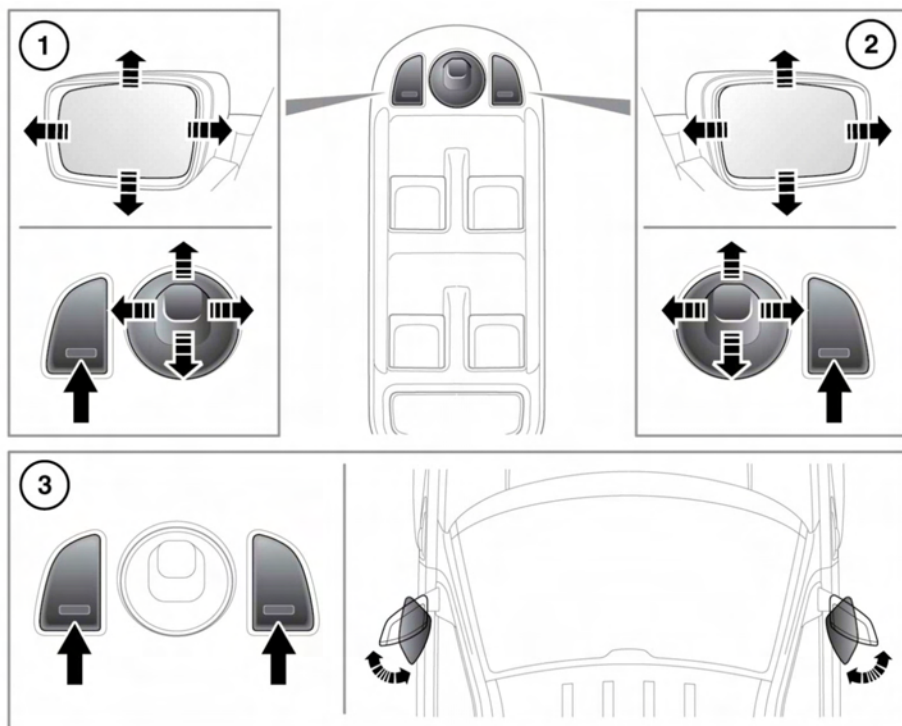

E147278

1. Регулировка левого зеркала.
2. Регулировка правого зеркала.

**Примечание:** Зеркала можно регулировать в течение пяти минут после выключения зажигания (при условии, что дверь водителя не открывалась).

3. Нажмите оба переключателя вместе для складывания/раскладывания зеркал.

**Примечание:** Если зеркала складываются вручную или при случайном ударе, привод зеркала будет отсоединен для защиты механизма. Чтобы заново задействовать механизм, необходимо сложить, а затем разложить зеркала при помощи переключателей.

Термопрерыватель временно выключает электропривод зеркал, если переключатель нажимается слишком часто.