


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАТИВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

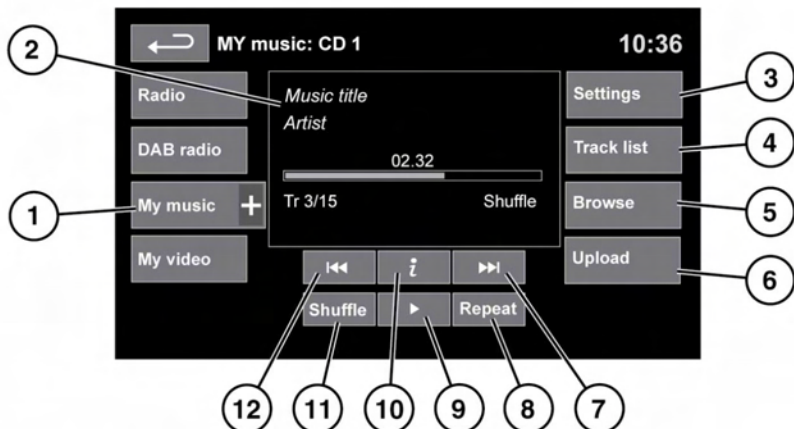

E145640

См. 96, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

My Music (Моя музыка) включает устройства CD, iPod, USB, AUX и Bluetooth. В информационно-развлекательной системе максимальной комплектации предусмотрена также функция "Stored CD" (Сохраненные CD).

1. Чтобы отобразить все опции, коснитесь пиктограммы **My Music** (Моя музыка). Выберите опцию.

Примечание: Для переключения между iPod и USB-устройством нажмите пиктограмму iPod или USB на экране **My music** (Моя музыка).

Примечание: Уровень громкости и качество звучания устройств, подключаемых к дополнительному входу, может существенно отличаться.

2. Отображение информации о текущей композиции, включая время с начала воспроизведения. Часть этих сведений также отображается на панели приборов.

Примечание: Информация должна отображаться только на подключенных устройствах, поддерживающих ID3.

3. **Settings** (Настройки): Включение и выключение дорожных сообщений и выпусков новостей. Кроме того, для устройств формата MP3 можно выбирать в списке количество композиций, которые будут пропускаться при нажатии кнопок со стрелками для перемещения по списку.
4. **Track list** (Список дорожек). Выберите для просмотра списка дорожек текущего компакт-диска или сохраненного CD. Чтобы начать воспроизведение, нажмите на названии дорожки.
5. **Browse** (Обзор). (Только для режимов iPod, USB и "Stored CD" (Сохр. CD)).
 - Выберите для просмотра содержимого подключенного устройства, отображение которого определяется файловой структурой;
 - Выберите файл для воспроизведения (окно обзора останется). Выберите папку или подпапку для просмотра ее содержимого.

- Для возврата в меню управления нажмите программную кнопку "назад".

***Примечание:** Если iPhone подключен через USB-провод для воспроизведения аудиофайлов или зарядки телефона, воспроизведение аудио через Bluetooth отключается.*

6. Upload (Загрузка): Применимо только для меню Stored CD (Проигр. CD).

Просмотр компакт-дисков в магазине CD и управление ими.

- Для загрузки в хранилище компакт-диска, установленного в проигрыватель, нажмите **Upload** (Загрузить) рядом с пустым слотом. Доступно 10 слотов.
- Если магазин CD заполнен, выберите **Replace** (Замена) для перезаписи существующего диска.

В обоих случаях открывается всплывающее окно подтверждения. Для продолжения нажмите **Yes** (Да).

***Примечание:** Время загрузки зависит от типа содержимого. Отображается счетчик %. Другие функции можно выбирать в ходе загрузки.*

7. Пропуск/поиск вперед:

- Нажмите и отпустите кнопку для перехода к следующей композиции.
- Нажмите и удерживайте кнопку для поиска вперед. При отпускании программной кнопки воспроизведение возобновляется.

8. Repeat (Повтор):

В режиме **CD**

- Коснитесь и отпустите кнопку, чтобы текущая композиция повторялась, пока режим повтора не будет отменен. На дисплее появится **Repeat track** (Повтор дорожки).

- Коснитесь и отпустите кнопку еще раз, чтобы текущий сохраненный CD (или папка с дисками MP3) повторялся, пока режим повтора не будет отменен. На дисплее появится **Repeat disc** (Повтор диска) или **Repeat folder** (Повтор папки).
- Коснитесь и отпустите кнопку в третий раз, чтобы отменить режим повтора.

***Примечание:** Если выбрать режим **Shuffle** (Воспроизведение в произвольном порядке) **(11)**, режим повтора отменяется. Но опцию **Repeat track** (Повтор дорожки) можно выбрать и в режиме **Shuffle** (воспроизведение в произвольном порядке) (при этом отменяется выбранный ранее режим **Shuffle**).*

В режиме **USB** или **iPod**

- Выберите для повтора текущей композиции.
- Нажмите еще раз для повтора текущей папки (USB) или списка воспроизведения (iPod). Нажмите еще раз для отмены режима повтора в режиме USB.

***Примечание:** Для устройств Bluetooth® режим "Repeat" (Повтор) недоступен.*

***Примечание:** При выборе **Shuffle** (Воспроизведение в произвольном порядке) **(11)** выполняется отмена режима "Repeat" (Повтор).*

9. "Pause/Play" (Пауза/Воспроизведение): Выберите для приостановки воспроизведения. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.

10. Информация. Дополнительная информация о текущей композиции.