ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

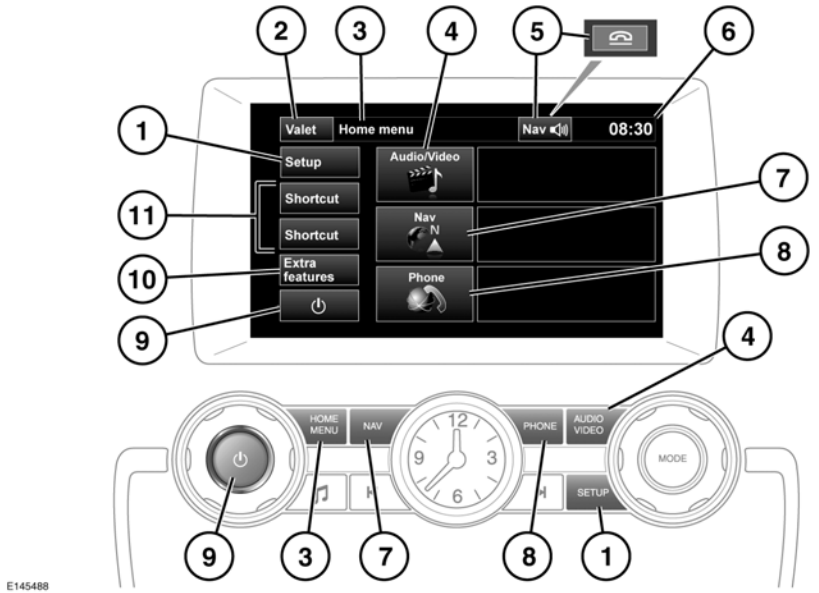

1. Нажмите для выбора меню сенсорного экрана **Setup** (Настройки).
2. Нажмите для перехода в режим **Valet** (Служебный режим). В режиме данного меню пиктограмма меняется на программную клавишу "назад", нажмите клавишу для возврата к предыдущему экрану
3. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
4. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео). См. **96, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.
5. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время телефонного разговора пиктограмма меняется. Нажмите для завершения вызова.
6. Нажмите для установки времени/даты.
7. Нажмите для выбора меню **On road Navigation** (Навигация на дорогах). Отображается текущий пункт назначения.
8. Нажмите для выбора меню **Phone** (Телефон).
9. Нажмите, чтобы включить/выключить экран.
10. Нажмите для выбора меню **Extra features** (Дополнительные функции).
11. Нажмите для выбора ярлыков Главного меню. См. **93, НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**.