


ВКЛЮЧЕНИЕ HDC

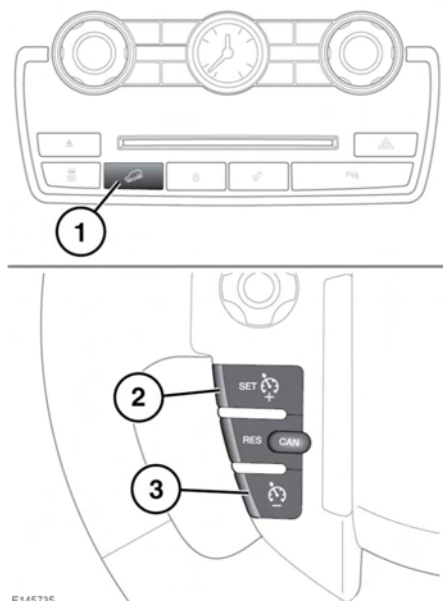

1. Нажмите для включения и выключения системы управления движением под уклон (HDC, Hill Descent Control).
2. Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить заданную скорость.
3. Нажмите для уменьшения заданной скорости.

Систему HDC можно включить на скорости ниже 80 км/ч (50 миль/ч).

Механическая коробка передач: HDC можно использовать на 1-ой передаче или передаче заднего хода.

Автоматическая коробка передач: HDC можно использовать в режимах **D**, **R** и **CommandShift 1**. При движении автомобиля в положении **D** выбирается наиболее подходящая передача.

Примечание: Система HDC автоматически включается некоторыми специальными программами системы *Terrain Response*.

Для включения HDC нажмите и отпустите выключатель системы HDC (1).

Если сигнализатор HDC мигает, см. 53, **СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН (ЗЕЛЕНЬ)**, система HDC была включена, но не работает. Это вызвано тем, что не выполняются условия работы системы (напр. скорость автомобиля слишком высока).

Если система HDC выключается во время работы, сигнализатор замигает, см. 53, **СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН (ЗЕЛЕНЬ)**, и система плавно отключится, позволяя автомобилю постепенно набрать скорость.

Если скорость автомобиля превышает 80 км/ч (50 миль/ч), система HDC отключится, а индикатор HDC погаснет.

Примечание: Система HDC автоматически отключается, если выключить зажигание более чем на 6 часов.

РАБОТА СИСТЕМЫ HDC

Если система HDC включена, скорость спуска можно изменить с помощью переключателей круиз-контроля на рулевом колесе следующим образом:

- Для увеличения скорости нажмите и удерживайте переключатель + (2), пока не будет достигнута необходимая скорость.
- Для уменьшения скорости нажмите и удерживайте переключатель - (3), пока не будет достигнута необходимая скорость.

Когда водитель отпустит переключатель, будет поддерживаться выбранная скорость.

Для плавного повышения или уменьшения скорости нажимайте переключатель + или - согласно необходимости. При каждом нажатии переключателя скорость увеличивается или уменьшается на 0,5 км/ч (0,3 мили/ч).

Педаль акселератора также можно использовать для увеличения скорости до порогового значения каждой передачи.

Примечание: Для каждой передачи предусмотрена минимальная скорость.