
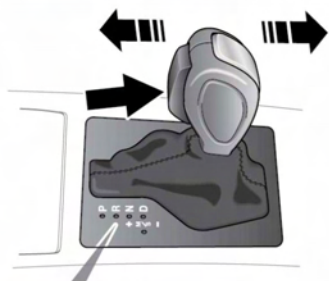





АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

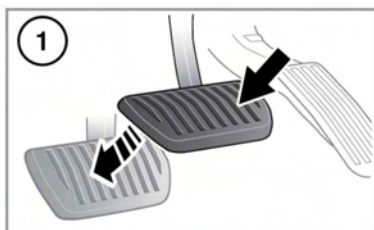

E145763

1. Чтобы выбрать положение движения **D** (Передний ход) на неподвижном автомобиле, нажмите педаль тормоза и кнопку разблокировки селектора передач.

Примечание: Если усилие на селектор прикладывается до нажатия педали тормоза, возможно, выбор любой передачи будет невозможен независимо от положения рычага. В такой ситуации отпустите рычаг селектора, нажмите педаль тормоза и включите требуемую передачу.

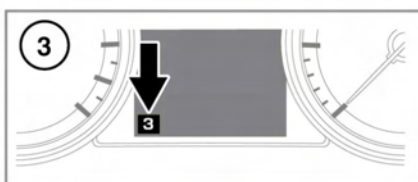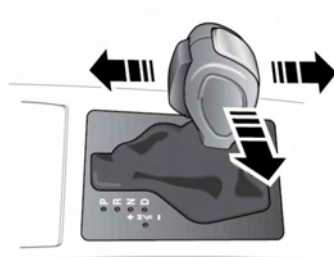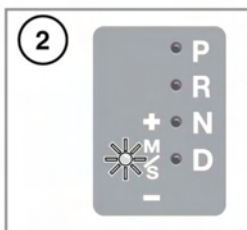

2. Чтобы выбрать спортивный режим, переместите селектор передач влево, когда он находится в положении **D**. На информационной панели появится подтверждающее сообщение.

Для использования функции CommandShift™ сначала выберите спортивный режим, затем переместите рычаг селектора вперед для повышения передачи или назад для понижения передачи.

Для возврата в автоматический режим верните селектор обратно в положение **D**. На дисплее селектора включится индикатор **D**, подтверждая включение автоматического режима.