

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ФОНАРИ

Автоматическое включение дневных ходовых фонарей при установке переключателя освещения в положение OFF (Выкл.) (1) происходит в следующих случаях:

- Работает двигатель.
- Селектор передач не находится в положении парковки.
- Стояночный тормоз не включен (отпущен) – в зависимости от рынка сбыта.



Дилеры/авторизованные мастерские Land Rover могут включать и отключать функцию дневных ходовых фонарей в зависимости от требований действующего законодательства.

ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР ПРИ ПАРКОВКЕ

Эта функция действует, если главный переключатель освещения установлен в положение "АУТО" (АВТО) (5), а зажигание выключено. Фары останутся включенными на период до 240 секунд.


Примечание: Время задержки можно менять через меню настроек автомобиля. См. 48, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ.

Функция задержки выключения фар при парковке может быть отключена нажатием кнопки фар на электронном ключе.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ - ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА

При некоторых атмосферных условиях возможно запотевание рассеивателей фар. Это не влияет на работу фар, и при нормальной эксплуатации запотевание исчезнет естественным путем.

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ - ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

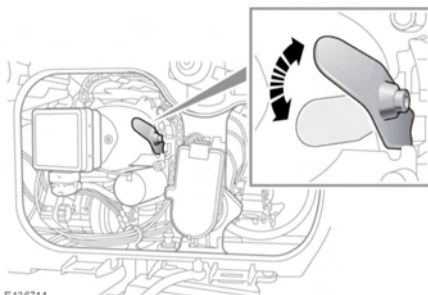

Примечание: Для изменения профиля распределения светового пучка необходимо снять фары. См. 169, СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ168, ЗАМЕНА ЛАМПЫ.

Переключатель профиля светового пучка позволяет настроить фары для вождения в условиях правостороннего или левостороннего движения.

На новом автомобиле рычажок будет установлен в положение, соответствующее рынку, на котором продается данный автомобиль. Чтобы изменить профиль светового пучка для вождения в стране с другим направлением движения, переведите рычажок в другое положение.

Примечание: При изменении профиля светового пучка фар с помощью данного рычажка удостоверьтесь, что положение рычажка изменено на обеих фарах.