


СИСТЕМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

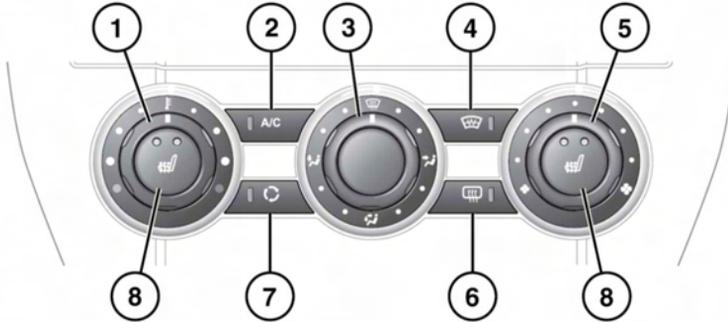

E145980

1. Регулятор температуры. Поверните для регулировки.
2. Кондиционер. Нажмите, что включить или выключить.
3. Распределение воздуха. Поверните для изменения направления потока воздуха.
4. Обогрев ветрового стекла, нажмите для включения или выключения.
5. Частота вращения вентилятора. Поверните для регулировки скорости потока, проходящего через вентиляционные отверстия. Текущая выбранная скорость обозначена светодиодом.
6. Обогрев заднего стекла, нажмите для включения или выключения.
7. Рециркуляция:
 - Кратковременное нажатие на переключатель активирует режим рециркуляции на четыре минуты или выключит его.
 - Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы включить рециркуляцию до ручного отключения.
8. Подогрев сидений. Нажмите один раз для включения высокой мощности, два раза для включения низкой мощности и три раза для отключения.

Примечание: При выборе функции загораются желтые индикаторы в переключателях.

Примечание: При низкой температуре рекомендуется закрывать центральные дефлекторы и направлять поток из дефлекторов по краям к боковым стеклам. Это поможет предотвратить обмерзание стекол.