


АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

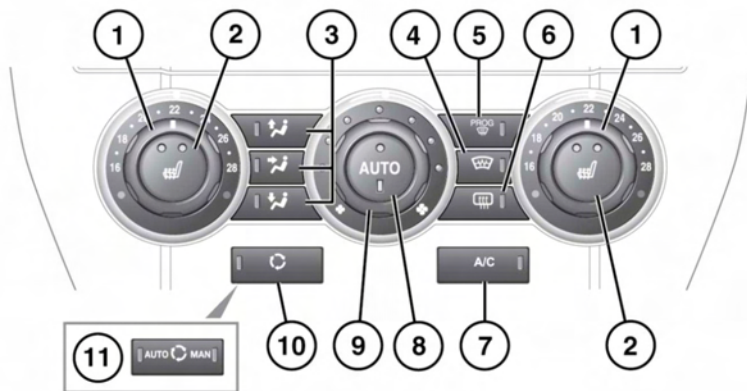

E145981

1. Регуляторы температуры слева и справа. Поверните один из двух регуляторов для настройки температуры в соответствующей зоне.

Примечание: Максимальная достижимая разница температур между левой и правой сторонами составляет 4°C (7°F).

2. Подогрев сидений. Нажмите один раз для включения высокой мощности, два раза для включения низкой мощности и три раза для отключения.
3. Распределение воздуха. Нажмите соответствующую кнопку для настройки подачи воздуха в необходимые точки. Возможен выбор нескольких вариантов путем нажатия необходимого сочетания кнопок.
4. Обогрев ветрового стекла, нажмите для включения или выключения.
5. Программа максимального оттаивания. Нажмите для включения или отключения. Система автоматически отрегулирует выходную мощность вентилятора для обеспечения максимально быстрого удаления инея со стекол. Кроме того, включатся обогреватели заднего стекла и ветрового стекла.
6. Обогрев заднего стекла, нажмите для включения или выключения.
7. Система кондиционирования воздуха. Нажмите, чтобы включить или выключить.
8. Режим "AUTO" (АВТО), нажмите для выбора полностью автоматического режима работы.
9. Частота вращения вентилятора. Поверните для регулировки скорости потока, проходящего через вентиляционные отверстия. В ручном режиме текущая выбранная скорость обозначается светодиодом.
10. Рециркуляция:
 - Кратковременное нажатие на переключатель активирует режим рециркуляции на четыре минуты или выключит его.
 - Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы включить рециркуляцию до ручного отключения.