


BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

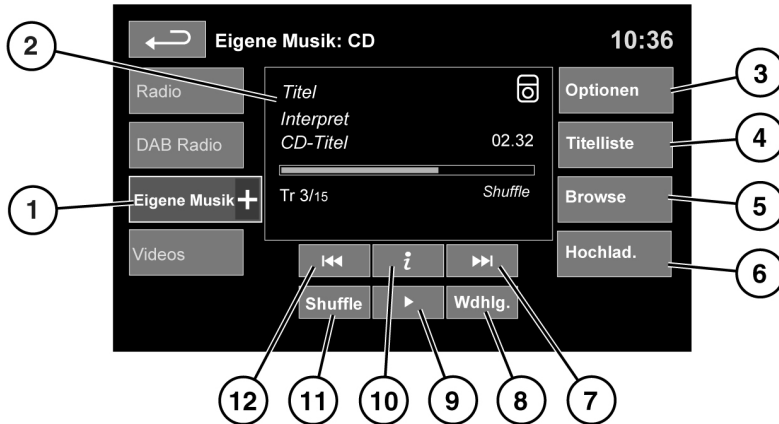

E145640

Siehe **84, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

Eigene Musik umfasst CD-, iPod-, USB-, AUX- und Bluetooth-Geräte. Zum kompletten Infotainment-System gehört außerdem der „CD-Wechsler“.

1. Das Symbol **Eigene Musik** berühren, um alle Optionen anzuzeigen. Eine Option auswählen.

Hinweis: Beim Umschalten zwischen iPod- und USB-Geräten das Symbol **iPod** oder das **USB**-Symbol auf dem Bildschirm **Eigene Musik** auswählen.

Hinweis: Klangqualität und Lautstärke der am Zusatzeingang angeschlossenen Geräte können sich deutlich unterscheiden.

2. Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.

Hinweis: Diese Informationen werden nur bei angeschlossenen Geräten angezeigt, die ID3 unterstützen.

3. **Optionen:** Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- oder auszuschalten. Für MP3-Datenträger kann außerdem die Anzahl der zu überspringenden Listeneinträge ausgewählt werden, wenn zum Navigieren in der Liste die Pfeile „Seite nach oben/unten“ verwendet werden.

4. **Titelliste.** Berühren, um die Titelliste der aktuellen CD oder des CD-Wechslers anzuzeigen. Einen Titel auswählen, um ihn wiederzugeben.

5. **Browse.** (nur iPod-, USB- und CD-Wechsler-Modus).

- Auswählen, um den der Dateistruktur entsprechenden Inhalt des angeschlossenen Geräts anzuzeigen.
- Eine Datei auswählen, um die Wiedergabe zu starten (die Browsen-Ansicht bleibt erhalten). Einen Ordner oder Unterordner auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen.
- Um zum Menü mit den Bedienelementen zurückzukehren, die Schaltfläche „Zurück“ berühren.

Hinweis: Wenn das iPhone über einen USB-Kabel angeschlossen wird, um Audiowiedergabe zu ermöglichen oder um das Telefon zu laden, wird Bluetooth-Audio deaktiviert.

6. Hochlad.: Gilt nur für das CD-Wechsler-Menü.

Auswählen, um die in den CD-Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten.

- Neben einem leeren Fach **Hochlad.** auswählen, um eine CD hochzuladen. Es sind 10 Fächer verfügbar.
- Ist der CD-Speicher voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.

In jedem Fall erscheint zur Bestätigung ein entsprechendes Einblendfenster. Zum Fortfahren **Ja** auswählen.

Hinweis: Die Hochladezeit ist von der Art des Inhalts abhängig. Ein %-Zähler wird eingeblendet. Während des Ladevorgangs können weitere Funktionen ausgewählt werden.

7. Vorwärts überspringen/scannen:

- Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel zu springen.
- Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

8. Wdhlg.:

Im **CD-Modus**

- Berühren und loslassen, um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Titel wiederh.** wird angezeigt.
- Erneut berühren und loslassen, um den aktuellen CD-Wechsler (oder den Ordner für MP3-Disks) kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. **Disk wiederh.** oder **Ordn. wiederh.** wird angezeigt.
- Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Wiederholmodus abzubrechen.

Hinweis: Durch Auswahl von **Shuffle (11)** wird der Wiederholmodus abgebrochen. Die Option **Titel wiederh.** kann jedoch bei aktivem **Shuffle-Modus** ausgewählt werden (bricht den zuvor ausgewählten **Shuffle-Modus** ab).

Im **USB-** oder **iPod-Modus:**

- Auswählen, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
- Erneut auswählen, um den aktuellen Ordner (USB) zu wiederholen oder den Wiederholmodus abzubrechen (iPod). Erneut auswählen, um den Wiederholmodus im USB-Modus abzubrechen.

Hinweis: Der Wiederholmodus ist für Bluetooth®-Geräte nicht verfügbar.

Hinweis: Mit dem Auswählen von **Shuffle (11)** wird der Wiederholmodus abgebrochen.

9. Pause/Abspielen: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.

10. Informationen. Weitere Informationen über den aktuellen Titel.

11. Shuffle:

- Einmal berühren und loslassen, um die Titel der aktuellen CD, im aktuellen MP3-Ordner, USB-Ordner oder in der iPod-Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Eine **Shuffle-Meldung** wird angezeigt.
- Erneut berühren und loslassen, um Titel von CDs, von MP3-CDs, aus USB-Ordnern oder Titel im Mediengerät oder im CD-Speicher geladene Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. **Shuffle – Alle** wird angezeigt.
- Erneut berühren und loslassen, um den Modus „Shuffle“ zu beenden.

Hinweis: Für Bluetooth®-Geräte ist der Modus **Shuffle** nicht verfügbar.

12. Rückwärts überspringen/scannen:

- Innerhalb von 3 Sekunden der Titelwiedergabe berühren und loslassen, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Nach 3 Sekunden der Titelwiedergabe berühren und loslassen, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
- Berühren und halten, um den aktuellen Titel rückwärts zu durchsuchen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.