


## MANUELLE KLIMAREGELUNG

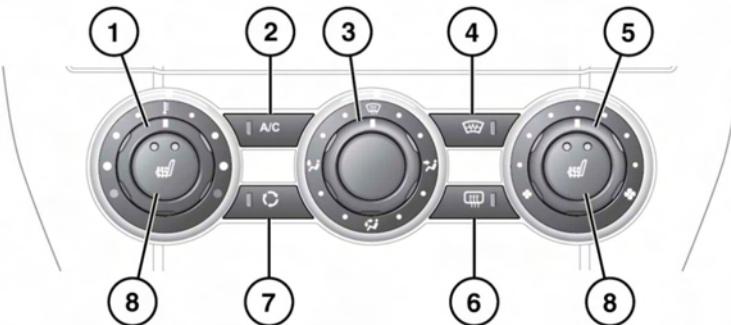

E145980

1. Temperaturregelung: Zum Einstellen drehen.
2. Klimaanlage Zum Ein- und Ausschalten drücken.
3. Lüftung: Zum Ausrichten des Luftstroms drehen.
4. Windschutzscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
5. Lüfterdrehzahl: Zum Erhöhen der Luftstromgeschwindigkeit durch die Belüftungsöffnungen drehen. Die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung wird von einer leuchtenden LED angezeigt.
6. Heckscheibenheizung: Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken.
7. Umluftbetrieb:
  - Kurz drücken, um den Umluftbetrieb für vier Minuten einzuschalten oder um die Funktion auszuschalten.
  - Gedrückt halten, um kontinuierlichen Umluftbetrieb einzuschalten.
8. Sitzheizungen. Für die hohe Einstellung einmal drücken, für die niedrige Einstellung zweimal drücken und zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.

**Hinweis:** Bei niedrigen Temperaturen ist es ratsam, die mittlere Kopfraumbelüftungsöffnung zu schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster zu richten. Dadurch wird die Eissbildung auf den Fenstern verhindert.

**Hinweis:** Die orangen Kontrollleuchten in den Schaltern leuchten bei der Auswahl der Funktion auf.