


## BEDIENELEMENTE DES AUDIOSYSTEMS IN STANDARD AUSFÜHRUNG

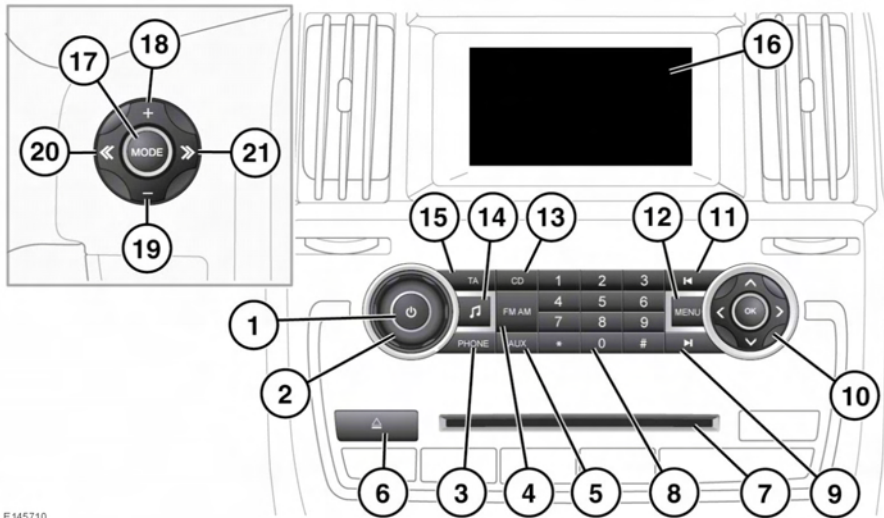

E 145710



**Hohe Schallpegel können bei längerer Einwirkung Hörschäden verursachen.**

**Hinweis:** Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.

1. Audiosystem Ein/Aus: Zum Ein- oder Ausschalten drücken.  
**Hinweis:** Das Audiosystem wird 10 Minuten nach Ausschalten der Zündung automatisch ausgeschaltet.
2. Lautstärkereglер: Zur Einstellung der Lautstärke drehen.  
**Hinweis:** Die maximale Lautstärke ist beschränkt, wenn das Audiosystem bei abgestelltem Motor verwendet wird.
3. **TELEFON:** Zur Auswahl des Telefonmenüs drücken. Siehe **106, TELEFONSYS-TEM-SYMBOLS**.
4. **RADIO-Frequenzband-Auswahl (FM, FMAST, AM, AMAST sowie, sofern vorhanden, DAB1 und DAB2)**
5. **AUX-Eingang wählen**
6. **CD-Auswurf-taste**
7. **CD-Ladeschlitz**

8. **Tastenfeld**
9. **Suchlauf vorwärts:**

Kurz drücken, um den nächsten Radiosender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel vorwärts zu durchsuchen.

Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten.

10. **OK und Menü-navigationssteuerung:**  
Mit der Menü-navigationssteuerung kann jeder Cursor und jedes markierte Element im Menü ausgewählt werden. Ist die Option hervorgehoben, die **OK**-Taste drücken, um die Option auszuwählen.
11. **Suchlauf rückwärts:**  
Kurz drücken, um den vorherigen Radiosender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.